

# User manual

## Smart platinum 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone a logo Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

CJA61KAVDAAA

VFD 900



# Obsah


<b>1</b>	<b>Váš telefon</b> .....	<b>4</b>
1.1	Tlačítka a konektory.....	4
1.2	Začínáme.....	7
1.3	Domovská obrazovka.....	9
<b>2</b>	<b>Zadávání textu</b> .....	<b>18</b>
2.1	Používání klávesnice na obrazovce .....	18
2.2	Úprava textu.....	19
<b>3</b>	<b>Call+, seznam hovorů a kontakty</b> .....	<b>20</b>
3.1	Call+.....	20
3.2	Nedávné.....	27
3.3	Kontakty.....	28
<b>4</b>	<b>Message+ a E-mail</b> .....	<b>35</b>
4.1	Message+.....	35
4.2	Gmail/E-mail.....	41
<b>5</b>	<b>Kalendář, Budík, Kalkulačka</b> .....	<b>45</b>
5.1	Kalendář.....	45
5.2	Hodiny.....	47
5.3	Kalkulačka.....	49
<b>6</b>	<b>Připojení</b> .....	<b>50</b>
6.1	Připojení k internetu .....	50
6.2	Chrome.....	52
6.3	Připojení k zařízením Bluetooth .....	53
6.4	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB .....	54
6.5	Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu.....	55
6.6	Sdílení mobilního datového připojení telefonu.....	56
6.7	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	57
<b>7</b>	<b>Obchod Google Play</b> .....	<b>59</b>
<b>8</b>	<b>Multimediální aplikace</b> .....	<b>60</b>
8.1	Fotoaparát .....	60
8.2	Galerie.....	62
8.3	Přehrávání hudby .....	65
8.4	Přehrávač videa.....	67
<b>9</b>	<b>Mapy Google</b> .....	<b>68</b>
9.1	Zjištění vaší polohy .....	68
9.2	Vyhledání místa.....	69
9.3	Uložení polohy .....	69
9.4	Otevření zobrazení Street View pro danou polohu .....	69
9.5	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi.....	70
<b>10</b>	<b>Ostatní</b> .....	<b>71</b>
10.1	Správce souborů.....	71
10.2	Záznam zvuku .....	71
10.3	Rádio.....	71

<b>11 Nastavení.....</b>	<b>73</b>
11.1 Bezdrátová připojení a síť .....	73
11.2 Zařízení .....	77
11.3 Osobní.....	81
11.4 Systém.....	86
<b>12 Aktualizace softwaru telefonu .....</b>	<b>90</b>
<b>13 Bezpečnostní informace k produktu.....</b>	<b>91</b>
<b>14 Záruka na telefon.....</b>	<b>104</b>
<b>15 Příslušenství .....</b>	<b>106</b>
<b>16 Technické údaje.....</b>	<b>107</b>

# 1 Váš telefon

## 1.1 Tlačítka a konektory



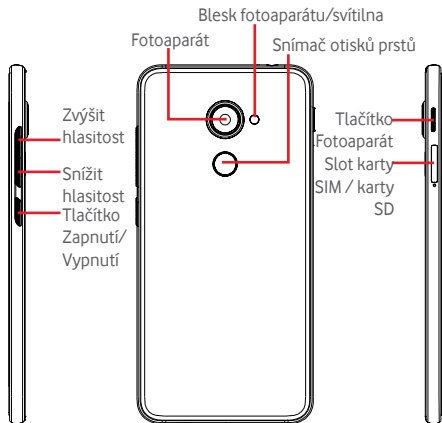

#### Tlačítko Nedávné

- Stisknutí: zobrazení obrázků naposledy použitých aplikací. Stiskněte ikonu aplikace, kterou chcete spustit, nebo ji posunutím doleva či doprava odeberte ze seznamu.



#### Tlačítko Domů

- Stisknutím tlačítka Domů v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Přidržením tohoto tlačítka získáte přístup k funkcím Google Now a Hlasové vyhledávání.



#### Tlačítko Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.

Tato tlačítka budou viditelná vždy, když je aktivní podsvícení obrazovky.

#### Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí vyskakovací nabídku pro výběr možností **Vypnout**, **Restartovat**, **Režim Letadlo**.

Stisknutí a podržení: Zapnutí telefonu.

- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.

#### Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby, videa či streamu slouží k nastavení hlasitosti přehrávání.
- V obecném režimu slouží k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.
- Také umožňuje ztlumit vyzvánění přichozího hovoru.

#### Tlačítko Fotoaparát <sup>(1)</sup>

- V automatickém nebo ručním režimu fotoaparátu stisknutím zachytíte obrázek.
- V automatickém režimu fotoaparátu stisknutím a přidržením vytvoříte souběžný snímek.
- V režimu fotoaparátu Panorama stisknutím začnete snímat obrázky a opětovným stisknutím je uložíte.
- V režimu zpomalené kamery stisknutím zahájíte záznam a opětovným stisknutím ho uložíte.
- Dvojitým stisknutím spustíte fotoaparát z režimu spánku, zamčené obrazovky nebo libovolné jiné obrazovky.
- Před použitím selfie tyče vypněte tlačítko **Fotoaparát**.


<sup>(1)</sup> Ve výchozím nastavení je tlačítko Fotoaparát aktivní. Změnu můžete také provést v nabídce **Nastavení > Tlačítka > Tlačítko Fotoaparát**.

## 1.2 Začínáme

### 1.2.1 Nastavení

#### Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM.

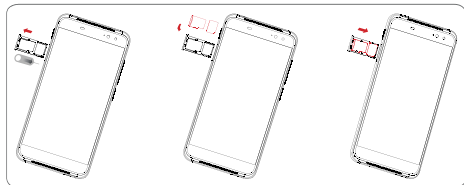


Před vložení nebo vyjmutím karty SIM nebo karty microSD vysuňte slot karty SIM/microSD zasunutím tenkého hrotu do malé štěrbin. Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně.



Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo micro. V takovém případě by mohlo dojít k poškození telefonu.

#### Nabíjení baterie

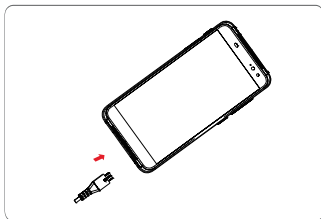

Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k telefonu a k elektrické síti. Telefon lze nabíjet také přes kabel USB.



Baterie tohoto telefonu je integrovaná a jeho design neumožňuje vyjmutí baterie ani sejmutí zadního krytu. Neautorizovanému personálu je přísně zakázáno telefon demontovat. Chcete-li zamezit plýtvání elektřinou, po úplném dobití baterie odpojte nabíječku od zásuvky.

Pro snížení spotřeby baterie telefonu vypněte funkce Wi-Fi, GPS, Bluetooth nebo aplikace běžící na pozadí, pokud je nepoužíváte. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.

### 1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. V případě potřeby odemkněte telefon (přejetím prstem, kódem PIN, heslem nebo gestem) a potvrďte. Zobrazí se domovská obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapoměli, kontaktujte síťového operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

#### První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba upravit tato nastavení: jazyk, mobilní data, účet Google, datum a čas atd.

1. Vyberte jazyk telefonu a poté stiskněte možnost **→**.
2. Vyberte síť **Wi-Fi**, poté vyberte možnost **PŘESKOČIT**.
3. Vyberte **Jméno** a poté stiskněte možnost **DALŠÍ**.
4. Vyberte **Nastavit e-mail** a poté stiskněte možnost **DALŠÍ**.
5. Vyberte síť **Chránit telefon**, poté vyberte možnost **PŘESKOČIT**.
6. Vyberte možnost **Služby Google** a poté stiskněte možnost **DALŠÍ**.
7. Vyberte možnost **Oprávnění aplikací** a poté stiskněte možnost **DALŠÍ**.

8. Vyberte možnost **Vylepšení uživatelského prostředí** a poté stiskněte možnost **DALŠÍ**.

9. Vyberte možnost **Užitečné tipy** a poté stiskněte možnost **DALŠÍ**.

Nyní je telefon nastaven a připraven k používání.

I pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit ke svému účtu Google a používat některé funkce.

### 1.2.3 Vypnutí telefonu

Na domovské obrazovce podržte tlačítko **Zapnout/vypnout**, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

## 1.3 Domovská obrazovka

Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré oblíbené položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) a mít tak k nim možnost rychlého přístupu. Stisknutím tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



Domovská obrazovka se skládá z více částí a nabízí tak dostatek

prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části domovské obrazovky zobrazíte posunutím domovské obrazovky doleva nebo doprava. Bílý bod ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si zrovna prohlížíte.

### 1.3.1 Používání dotykové obrazovky

**Stisknutí**

Aplikaci otevřete stisknutím jejího zástupce.

**Stisknutí a přidržení**

Pro zobrazení dostupných možností pro nastavení tapety podržte prst na úvodní obrazovce.

**Přesunutí**

Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, stiskněte ji, podržte a přetáhněte.

**Posunutí/přejetí**

Posunutím směrem nahoru a dolů můžete posouvat seznamy, obrazovky aplikací, obrázky, internetové stránky atd.

**Rychlé posunutí**

Podobný efekt jako posunutí, ale rychlejší.

**Přiblížení/Oddálení**

Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

**Otočení**

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku.

### 1.3.2 Stavový řádek

Ve stavovém řádku můžete zjistit stav telefonu (na pravé straně) a oznámení (na levé straně).

## Stavové ikony


	Připojeno k síti GPRS		Karta SIM není vložena
	Připojeno k síti EDGE		Vibrační režim
	Připojeno k síti 3G		Zapnutý režim Nerušit
	Připojeno k síti HSDPA (3G)		Ztlumený mikrofon telefonu
	Připojeno k síti HSPA (3G)		Baterie je téměř vybitá
	Připojeno k síti 4G		Nízký stav nabití baterie
	Sít 4G+ připojena pomocí CA		Baterie je částečně vybitá
	Rozhraní Bluetooth je zapnuté		Baterie je plně nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Režim Letadlo		Je připojena náhlavní souprava
	Je nastaven budík		Roaming
	Funkce GPS je zapnutá		Síla signálu
	Připojeno k síti Wi-Fi		

## Oznamovací ikony

	Nová zpráva ve schránce Gmail™		Probíhající hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS		Přidržené volání
	Nová zpráva služby Hangouts		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová hlasová zpráva		Probíhá odesílání dat
	Nadcházející událost		Stahování bylo dokončeno
	Probíhá synchronizace dat		Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen
	Karta SIM není vložena		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Probíhá přehrávání skladby		Rádio je zapnuto
	Chyba snímku obrazovky		K dispozici je aktualizace systému
	Sdílení datové připojení USB je zapnuto		Připojeno k síti VPN
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Je povolen roaming
	Byl pořízen snímek obrazovky		Je zakázán roaming
	Další oznámení jsou skryta		

## Panel oznámení


Stisknete stavový řádek a přetáhnete ho dolů, abyste otevřeli panel Rychlá nastavení a opětovným přetažením otevřete panel Rychlá nastavení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Na panelu oznámení můžete otvírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.

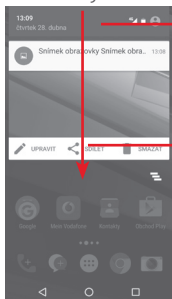


Stisknutím přejdete na panel **Rychlá nastavení**.

Dvojitým stisknutím a přetažením dolů zobrazíte panel **Rychlá nastavení**.

Oznámení smažete jeho stisknutím a posunutím do strany.

Stisknutím ikony  smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou).


Na obrazovce Rychlá nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** stisknutím ikony Nastavení .

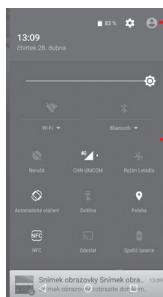

Pokud si nastavíte profil v aplikaci Kontakty <sup>(1)</sup>, zobrazí se zde váš vlastní obrázek.

<sup>(1)</sup> Viz část „3.3.1 Zobrazení kontaktů“

Lišta rychlých nastavení


- Stisknutím ikon povolíte nebo zakážete funkce nebo změníte režimy.
- Stisknutím a podržením  zobrazíte nastavení.

## 1.3.3 Panel vyhledávání

Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.




### a Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce klepněte do panelu vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte možnost  na klávesnici.



## b Hlasové vyhledávání

- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

### 1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Telefon a soukromé údaje si můžete chránit zamykáním obrazovky. Použít můžete různá gesta, kód PIN, heslo atd. Nastavení lze upravit v nabídce **Nastavení > Zabezpečení > Záмок obrazovky**.

**Vytvoření gesta k odemknutí obrazovky** (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Záмок obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete své gesto.



Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

**Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky**

- Stiskněte položky **Nastavení > Zabezpečení > Záмок obrazovky > PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.


## Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

### Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivujte obrazovku a nakreslete vámi vytvořené gesto k odemknutí obrazovky, případně zadejte kód PIN nebo heslo.


Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci přejetí prstem, odemkněte obrazovku posunutím nahoru.

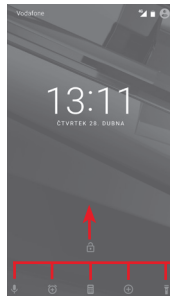

Aplikaci otevřete přejetím prstem od ikony.

### 1.3.5 Přizpůsobení domovské obrazovky

#### Přidání aplikace nebo widgetu

Stiskněte kartu Aplikace  a podržením aplikace aktivujte režim přesunutí. Poté přetáhněte danou položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Dotkněte se prázdného místa na úvodní obrazovce a přidrže ho, vyberte možnost **WIDGETY** a poté widget přetáhněte na úvodní obrazovku.

## Přemístění aplikace nebo widgetu

Podržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadované místo a uvolněte ji. Položku lze přemístit na domovskou obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou domovskou obrazovku.

## Odstranění položek

Podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesunutí a přetáhněte položku nahoru na ikonu **Odstranit**. Jakmile se položka zobrazí šedě, uvolněte ji.

## Vytváření složek

Chcete-li zlepšit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na domovské obrazovce nebo panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je naskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

## Nastavení tapety


Tapetu si můžete přizpůsobit tak, že podržíte prázdnou oblast na úvodní obrazovce, nebo výběrem položek **Nastavení > Displej > Tapeta**.

## 1.3.6 Nastavení hlasitosti

### Pomocí tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitosti**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte tlačítko **Snižit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat. Opětovným stisknutím tlačítka **Snižit hlasitost** aktivujete tichý režim.

### Pomocí nabídky Nastavení

Přetáhněte dvakrát dolů z panelu oznámení a poté stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení** a stiskněte možnost **Zvuk a oznámení**. Můžete nastavit hlasitost hovorů, oznámení, systému atd. dle vašich preferencí.

## 2 Zadávání textu

### 2.1 Používání klávesnice na obrazovce


#### Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

#### Nastavení orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Případně můžete změnit nastavení (zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**).

### 2.1.1 Klávesnice Android

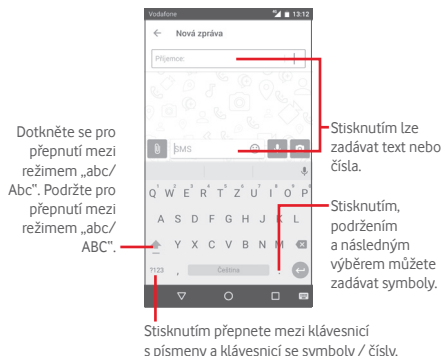


## 2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Podržte text, který chcete upravit, nebo na něj poklepejte.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT**, **VLOŽIT**<sup>(1)</sup>, **SDÍLET**, **VYBRAT VŠE** a **NAHRADIT**.

**Můžete rovněž vložit nový text.**

- Stiskněte místo, kde chcete psát, nebo stiskněte prázdné místo a podržte je – kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

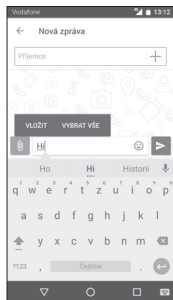

## 3 Call+, seznam hovorů a kontakty




### 3.1 Call+


Aplikace **Call+** umožňuje uživatelům při hovoru pomocí datového připojení sdílet obsah. Také obohacuje možnosti telefonování pomocí funkce, která uživatelům umožňuje informovat své kontakty, proč volají, nebo proč volali.

#### 3.1.1 Zahájení hovoru

Hovor lze snadno uskutečnit pomocí aplikace **Call+**. Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a vyberte aplikaci **Call+**.

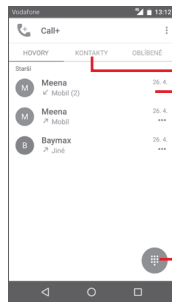

<sup>(1)</sup> Ne zobrazí se, dokud nevyberete možnost kopírovat.

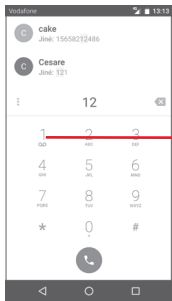

Podržte pro přístup k hlasové schránce.

Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu na kartě **KONTAKTY** či **OBLÍBENÉ**. Poté hovor zahajte.

Zadejte číslo na číselníku a stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující možnosti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Přidat do kontaktů</b>       | Uložení čísla do kontaktů.                      |
| <b>Rychlá volba</b>             | Stisknutím zobrazíte nastavení rychlé volby.    |
| <b>Přidat 2sekundovou pauzu</b> | Stisknutím přidáte symbol „,“ 2sekundové pauzy. |
| <b>Přidat čekání</b>            | Stisknutím přidáte symbol „,“ čekání.           |

Pokud uděláte chybu, můžete požadované číslice smazat stisknutím tlačítka .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .


### Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte podržením ikony znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytvořte stisknutím ikony .

## Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

### 3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

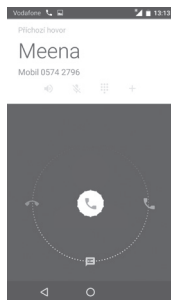

Při přijímání hovoru stiskněte ikonu .


- Hovor přijmete posunutím ikony doprava.
- Hovor odmítnete posunutím ikony doleva.
- Posunutím ikony dolů hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.


Chcete-li ztlumit přichozí hovory, stiskněte přímo tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost**.

### 3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.


Číslo své hlasové schránky vytočíte přidržением tlačítka  na číselníku.

Chcete-li číslo hlasové schránky nastavit, stiskněte tlačítko  a poté položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Hlasová schránka**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

### 3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

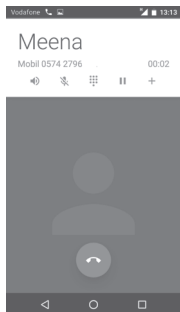

Stisknutím podržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím zobrazíte číselník.



Stisknutím ukončíte aktuální hovor.



Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Stisknutím přidáte číslo k novému kontaktu.






Aby během hovoru nedošlo k výběru nesprávné operace na dotykové obrazovce, obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k vašemu uchu automaticky uzamkne. Znovu se odemkne, jakmile telefon od ucha oddálíte.

### 3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů





Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

#### Konferenční hovory <sup>(1)</sup>


Konferenční hovor je možno nastavit.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stiskněte tlačítko .
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference a stiskněte ikonu . Můžete také přidávat účastníky ze seznamů **Kontakty** nebo **Nedávně**.
- Chcete-li zahájit konferenční hovor, dotkněte se ikony .

<sup>(1)</sup> V závislosti na síťovém operátorovi.

- Během konferenčního hovoru stisknutím ikony  účastníka vyřadíte nebo zahájíte soukromý hovor s jedním z účastníků. Dotkněte se  pro vyřazení účastníka z konference, dotkněte se  pro soukromý hovor s účastníkem a podržení hovorů s ostatními účastníky.
- Stisknutím tlačítka  ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

### 3.1.6 Nastavení hovorů

Po stisknutí tlačítka  na obrazovce aplikace Call+ jsou k dispozici následující možnosti:

#### Vymazat historii hovorů

Stisknutím vymažete celou paměť hovorů, volbu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

#### Filtrovat hovory podle...

Stisknutím můžete seznamy hovorů filtrovat následovně: **Zmeškané hovory**, **Odchozí hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Zobrazit vše**.

#### Nový kontakt

Stisknutím přidáte nový kontakt.

#### Nastavení aplikace Call+

**Možnosti služby** Zaškrtnutím políčka povolte službu Call+ a Message+.

**Přidat do hovoru video** Stisknutím přidáte do hovoru video.

**Automatické stažení** Stisknutím nastavíte automatické stahování.

**Řešení** Stisknutím zobrazíte více informací o aplikaci Call+.

## Nastavení

### • Nastavení hovorů\Hlasová schránka

**Služba** Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat službu hlasové schránky nebo jinou službu vašeho operátora.

**Nastavení** Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky.

**Zvuk** Stisknutím zvolte zvuk oznámení.

**Vibrace** Zaškrtnutím políčka aktivujete vibrace při oznámení zprávy ve hlasové schránce.

### • Nastavení hovorů\Povolená telefonní čísla

Funkce Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je servisní režim karty SIM, kdy jsou povoleny odchozí hovory pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Nejpraktičtější aplikací FDN je situace, kdy rodiče chtějí omezit telefonní čísla, na která mohou jejich děti volat.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

### • Nastavení hovorů\Připomenutí vibracemi

Můžete nastavit připomenutí vibracemi při úspěšném spojení odchozích hovorů.

### • Nastavení hovorů\Čísla služeb (SDN)

Ze seznamu čísel služeb můžete zahájit hovor.

### • Nastavení hovorů\Nastavení hovorů GSM

Stisknutím nastavíte možnost Další nastavení hovorů, pouze GSM.

## • Zvuky a vibrace

Stisknutím nastavíte vyzváněcí tón telefonu, hlasitost atp.

## • Rychlé odpovědi

Klepnutím na toto tlačítko přejděte k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

## • Usnadnění

### Režim TTY


Režim TTY mohou využít lidé se sluchovou vadou nebo vadou řeči. Po stisknutí této možnosti můžete nastavit režim TTY.

## 3.2 Nedávné

Svoji historii hovorů můžete zobrazit na kartě **VOLÁNÍ** na obrazovce Call+.

Stisknutím fotografie kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact.

Na panelu Quick Contact máte možnost zobrazení podrobných informací o hovoru, uskutečnění nového hovoru, odeslání textové zprávy nebo přidání čísla do seznamu **Kontakty** (platí pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Chcete-li vymazat celou historii hovorů, stiskněte tlačítko  na obrazovce aplikace Call+, vyberte možnost **Smazat historii hovorů** a poté stiskněte možnost **OK**.

## 3.3 Kontakty




Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo je synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v telefonu.



Při prvním použití se vás aplikace Kontakty dotáže, zda chcete importovat kontakty ze SIM karty.

### 3.3.1 Zobrazení kontaktů

Aplikaci **Kontakty** otevřete stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce a následným výběrem položky **Kontakty**.

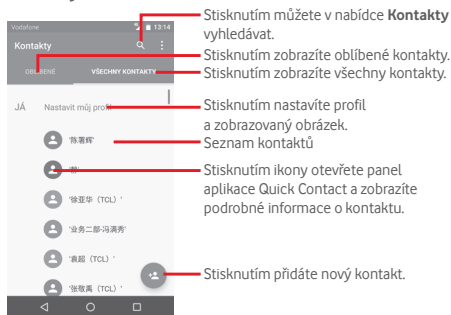




Jakmile si nastavíte profil, zobrazí se váš vlastní obrázek, který bude stejný jako ikona na obrazovce rychlých nastavení.


Stisknutím tlačítka ☰ zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:

- **Zobrazované kontakty** Slouží k výběru zobrazovaných kontaktů.
- **Import/export** Import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a kartou microSD, nebo sdílení kontaktů.
- **Správa kontaktů na kartě SIM** Přístup k nastavení kontaktů na kartě SIM
- **Účty** Správa nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Přístup k nastavení zobrazení kontaktů.

### 3.3.2 Přidání kontaktu

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace, vyberte aplikaci **Kontakty** a stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.

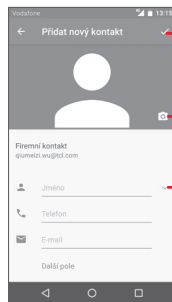

Stisknutím uložíte změny.

Stisknutím pořídíte fotografii nebo vyberete obrázek ke kontaktu.


Stisknutím rozbalíte štítek Jméno.


Pokud chcete zadat další informace, stisknutím možnosti **Další pole** přidáte novou kategorii.

Po dokončení úprav stiskněte ikonu ✓ a uložte údaje.

Vytváření kontaktu můžete ukončit bez uložení stisknutím tlačítka Zpět a následným stisknutím možnosti **OK**.

#### Přidání/odebrání z Oblíbených

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím tlačítka  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.



Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odstranit, stiskněte tlačítko  na obrazovce informací o kontaktu.



Mezi oblíbené položky mohou být přidány pouze kontakty z telefonu nebo účtu.




### 3.3.3 Úprava kontaktů

Informace o kontaktu lze upravit stisknutím ikony  na obrazovce informací o kontaktu. Jakmile budete hotovi, stiskněte ikonu .


#### Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, na obrazovce informací o kontaktu stiskněte a podržte požadované číslo a vyberte možnost **Výchozí nastavení**. Před číslem se zobrazí ikona .

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když má kontakt více než jedno číslo.

#### Odstranění kontaktu

Chcete-li smazat kontakt, stiskněte tlačítko  na obrazovce podrobností o kontaktu a stiskněte možnost **Smazat**.




Smazané kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.


### 3.3.4 Komunikace s kontakty


Ze seznamu kontaktů můžete zahájit hovor s některou osobou uloženou v kontaktech nebo jí odeslat textovou zprávu.

Hovor zahájíte stisknutím telefonního čísla.

Zprávu můžete odeslat po stisknutí ikony  nacházející se vpravo od čísla.


#### Používání aplikace Quick Contact pro Android


Stisknutím obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. V ní pak stiskněte číslo nebo ikonu  odpovídající způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.

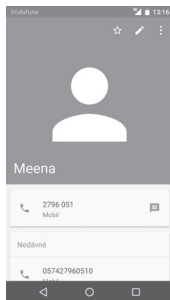


Ikony dostupné na panelu Quick Contact závisí na informacích uložených u kontaktu a aplikacích či účtech ve vašem telefonu.


### 3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Na obrazovce kontaktů stisknutím tlačítka  otevřete nabídku, stiskněte možnost **Importovat/Exportovat** a volbou příslušné možnosti zvolte import/export kontaktů mezi kartou SIM, úložištěm telefonu, účty atd.

Kontakt můžete sdílet s ostatními uživateli odesláním navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd. Učiníte tak stisknutím požadovaného kontaktu, stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Sdílet** na obrazovce s informacemi o kontaktu. Následně zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat.



### 3.3.6 Zobrazení kontaktů

Můžete nakonfigurovat, kterou skupinu kontaktů, pro jednotlivé účty, chcete v seznamu kontaktů zobrazovat. Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte tlačítko  a poté možnost **Kontakty k zobrazení**. Následně vyberte kontakty, které chcete zobrazit.




Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení**. Nastavením **Seřadit podle** můžete nastavit řazení podle křestního jména nebo příjmení a nastavením **Formát jména** můžete upravit zobrazování položek v seznamu (možnosti Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení).

### 3.3.7 Sloučení a zrušení kontaktů

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.


Stiskněte jméno kontaktu, do kterého chcete přidat informace, stiskněte tlačítko . Následně stiskněte tlačítko  na obrazovce úprav a poté možnost **Sloučit**.

Nyní je třeba vybrat kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu kontaktů.

Chcete-li rozdělit informace o kontaktu, stiskněte příslušný kontakt, stiskněte tlačítko  a tlačítko . Poté na obrazovce úprav stiskněte možnost **Oddělit**, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka .


### 3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.


Účet můžete přidat stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení (otevře se nabídka **Nastavení**) a stisknutím možností **Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení > Účty**, stiskněte účet, který chcete smazat, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

#### Synchronizace

Účet lze synchronizovat na obrazovce **Účty**. Stiskněte účet uvedený na seznamu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Synchronizovat nyní**.





## 4 Message+ a E-mail

### 4.1 Message+

**Message+** je nová služba pro zaslání zpráv, která zákazníkům společnosti Vodafone umožňuje odesílat a přijímat zprávy, fotografie, videa a zvuky s libovolnými kontakty. V aplikaci **Message+** se zobrazuje integrovaná schránka se všemi zprávami SMS/MMS a zprávami chatu. V závislosti na dostupnosti kontaktu bude zpráva odeslána jako SMS/MMS nebo chat.

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté vyberte aplikaci **Message+**.

#### 4.1.1 Vytvoření nové zprávy




Na obrazovce se seznamem Message+ stiskněte ikonu pro novou zprávu  a stisknutím možnosti  vytvořte novou textovou nebo multimediální zprávu. Stisknutím možnosti  zahájíte chat ve skupině nebo stisknutím možnosti  se vrátíte na obrazovku se seznamem.



- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Stisknutím a přidržím vláken se zprávami můžete tyto zprávy otevřít.

Stisknutím vytvoříte novou zprávu nebo nový skupinový chat.

### Odeslání textové zprávy

Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce do řádku **Komu:** nebo stisknutím možnosti  vyberte kontakt ze seznamu **NEJČASTĚJI KONTAKTOVANÍ** nebo **VŠECHNY KONTAKTY**. Stisknutím možnosti  **OK** přidejte příjemce, stiskněte panel **SMS** a zadejte text zprávy. Po sestavení zprávy stisknutím ikony  textovou zprávu odešlete.





Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne 160 znaků, bude účtována jako více zpráv. Některé znaky (např. s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy SMS skládající se z více zpráv.

### Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace a zvuky do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázků, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce do řádku **Komu:**, dotkněte se řádku **SMS** a zadejte text zprávy. Stisknutím možnosti  můžete připojit fotografii, video, zvuk, atp.

Po dokončení multimediální zprávy odešlete stisknutím ikony . **Možnosti připojení:**



Otevřením aplikace Kontakty můžete vybrat kontakt.



Otevřením aplikace Message+ můžete vyfotit obrázek.



Stisknutím přidáte zvukové soubory.



Otevřením aplikace Message+ můžete nahrát videa.




Stisknutím možnosti stáhnout Pinnatta zobrazíte další operace.




Stisknutím možnosti Sledovat mě zobrazíte další operace.

## 4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím nové zprávy ji otevřete. Případně můžete otevřít aplikaci **Message+** a nově přijatou zprávu otevřít jejím stisknutím.

Zprávy se zobrazují v chronologickém pořadí.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .

Stisknutím a podržením zprávy na obrazovce informací o zprávě se zobrazí tyto možnosti:

### Kopírovat text zprávy

Tato možnost k dispozici pro zprávy SMS a MMS s textem. Stisknutím této možnosti zkopírujete obsah aktuální zprávy. Ten můžete následně vložit do panelu **SMS** nově vytvářené zprávy.


### Přeposlat

Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.

### Smazat zprávu

Stisknutím smažete aktuální zprávu.

### 4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**.

#### Vzhled a chování

- **Velikost písma** Stisknutím změníte velikost písma v aplikaci.
- **Pozadí** Stisknutím nastavíte obrázek na pozadí.
- **Seřadit kontakty podle...** Stisknutím nastavíte způsob seřazení kontaktů.
- **Zobrazit jména kontaktů podle...** Stisknutím nastavíte způsob zobrazení kontaktů.
- **Zobrazit seznamy hovorů v konverzaci** Seznamy volání, zprávy a média, které jste sdíleli během hovoru, budou zvýrazněny.

#### Chat

- **Možnosti služby** Stisknutím povolíte službu Call+ a Message+.
- **Zobrazit informace o poslední aktivitě** Označením zobrazíte informace o nedávné aktivitě.
- **Oznámení o přečtení (pouze chat)** Označením povolíte odeslání oznámení o přečtení zprávy v chatu.
- **Jméno v profilu chatu** Stisknutím nastavíte jméno pro chat v profilu.
- **Automatické stažení** Stisknutím povolíte automatické stahování v různých prostředích sítě.

#### SMS a MMS

- **Povolit převod dlouhých zpráv SMS na zprávy MMS** Označením povolíte převod dlouhých zpráv SMS na zprávy MMS.
- **Potvrzení o doručení zpráv SMS** Označením povolíte potvrzení o doručení zpráv SMS.
- **Potvrzení o doručení zpráv MMS** Označením povolíte potvrzení o doručení zpráv MMS.
- **Zprávy MMS při roamingu** Označením povolíte automatický příjem zpráv MMS při roamingu.
- **Automatické načítání při zpráv MMS** Označením povolíte automatický příjem zpráv MMS.
- **Pokročilé** Stisknutím nastavíte pokročilá nastavení.

#### Oznámení

- **Zvuky oznámení** Umožňuje nastavit vyzváněcí tón oznámení.
- **Indikátor oznámení** Umožňuje nastavit indikátor oznámení.
- **Vibrace** Označením povolíte vibrace u příchozích zpráv.
- **Oznámení skupinové konverzace** Označením povolíte oznámení pro nové zprávy chatu v konverzaci.
- **Režim ochrany soukromí** Označením povolíte režim soukromí.

## Řešení

Stisknutím zobrazíte více informací o aplikacích Message+ a Call+.

## 4.2 Gmail/E-mail

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

### 4.2.1 Gmail



Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet služby Gmail v telefonu můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpověď na ni seskupuje v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.

#### Přístup ke službě Gmail

Na domovské obrazovce stisknutím karty Aplikace zobrazte seznam aplikací a poté stiskněte tlačítko **Gmail**.

Ve službě Gmail lze zobrazit zprávy a konverzace příslušející pouze jednomu účtu. Používáte-li více účtů, můžete přidat nový účet stisknutím ikony a volbou možnosti **Nastavení** na obrazovce přichodí pošty. Poté stiskněte možnost **PŘIDAT ÚČET**. Po dokončení můžete přepínat účty stisknutím názvu účtu na obrazovce Doručená pošta a stisknutím účtu, který chcete zobrazit.

#### Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce přichodí pošty stiskněte ikonu .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby stiskněte ikonu vyskakovací nabídky a vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii**.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.

5 Chcete-li připojit přílohu, stiskněte ikonu a vyberte možnost **Připojit soubor**.

6 E-mail odešlete stisknutím ikony .

7 Jestliže nechcete zprávu odeslat ihned, můžete stisknutím ikony a volbou možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** zprávu uložit. Chcete-li koncept zobrazit, stisknutím názvu účtu zobrazte všechny štítky a poté vyberte možnost **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete stisknout ikonu a poté stisknout možnost **Odstranit**.

Chcete-li do e-mailů přidávat podpis, stiskněte na obrazovce doručené pošty ikonu a položku **Nastavení**, vyberte účet a stiskněte položku **Podpis**.

#### Příjem a čtení e-mailů




Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce s přichodí poštou stiskněte ikonu .
- Do pole vyhledávání zadejte hledané klíčové slovo a stiskněte tlačítko na softwarové klávesnici.

## Odověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odověď** Na prohlížený e-mail můžete odověď stisknutím ikony .
- **Odověď všem** Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Odověď všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.


## 4.2.2 E-mail








Kromě účtu Gmail si můžete ve vašem telefonu nastavit také externí e-mailové účty.

Na domovské obrazovce stisknete kartu Aplikace a poté možnost **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- 2 Stisknete tlačítko Další. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Nebo můžete dotykem možnosti **Ruční nastavení** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- 3 Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.
- 4 Chcete-li přidat další e-mailový účet, stisknete tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**. Vytvořte nový účet stisknutím možnosti **Přidat účet**.

### Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce doručené pošty stisknete ikonu .
  - 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
  - 3 V případě potřeby stisknete tlačítko  a přidejte kopii možnosti **Kopie** nebo skrytou kopii možnosti **Skrytá kopie**.
  - 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- 6 Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony .
  - 7 Pokud nechcete odeslat e-mail okamžitě, můžete stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** zprávu uložit.

# 5 Kalendář, Budík, Kalkulačka

## 5.1 Kalendář





Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Kalendář**.

### 5.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním a měsíčním pohledu nebo jako agendu.

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, stisknutím tlačítka  otevřete rozbalovací nabídku možností. Stisknutím ikony  se vrátíte do zobrazení dnešního dne.

#### Zobrazení Harmonogram




V režimu zobrazení Agenda, Den či Týden můžete stisknutím události zobrazit podrobnosti o dané události.

Stisknutím libovolného dne v zobrazení Měsíc zobrazíte události, které se konají v příslušný den.

### 5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.


- Stiskněte možnost  v zobrazení kalendáře.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete povolit možnost **Celý den**.

Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT** v horní části obrazovky.




Dříve než budete moci přidat událost, musíte přidat alespoň jeden účet s kalendářem a nastavit kalendář jako viditelný.

### Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost sdílet, odstranit nebo upravit, stiskněte ji, abyste otevřeli její podrobnosti. Stisknutím ikony  událost upravíte a stisknutím možnosti **ODSTRANIT** v dolní části obrazovky událost odstraníte.


### 5.1.3 Připomenutí události


Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Potažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím názvu události zobrazíte seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím možnosti **Odložit** vypnete všechna připomenutí na 5 minut.

Pokud stisknete možnost **Zpět**, zůstanou upozornění ve stavovém řádku a na panelu oznámení zobrazena.

Chcete-li obnovit kalendář, stiskněte na hlavní obrazovce Kalendář ikonu .

Stisknutím ikony  přejdete do nabídky **Nastavení** kalendáře, kde lze určit řadu nastavení Kalendáře.



## 5.2 Hodiny





Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.


Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Hodiny**.

Po stisknutí ikony  lze přidat nebo nastavit budík.

### 5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** stiskněte ikonu  abyste přešli na obrazovku **Budíky**, a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:

- **Čas** Stisknutím čísel nastavte čas budíku.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.
- **Opakovat** Po stisknutí můžete vybrat dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru zvonění budíku.
- **Vibrace** Slouží k aktivaci vibrací.

Stisknutím již vytvořeného budíku a stisknutím ikony  zvolený budík smažete.

### 5.2.2 Úprava nastavení budíku

Na obrazovce **Budíky** stiskněte tlačítko  V nabídce **Nastavení** se zobrazí tyto možnosti:

#### Hodiny

- **Provedení** Slouží k výběru stylu **Analogový** nebo **Digitální**.
- **Automatické domácí hodiny** Slouží k nastavení domácích hodin pro případ, že cestujete do zahraničí.
- **Výchozí časové pásmo** Slouží k nastavení výchozího časového pásma.

#### Budíky

- **Ztlumit za** Slouží k nastavení času ztlumení.
- **Délka odložení** Slouží k nastavení délky odložení.
- **Hlasitost budíku** Slouží k nastavení hlasitosti budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Slouží k nastavení funkce **Odložit**, **Zrušit** nebo **Nic nedělat** tlačítkům hlasitosti.
- **Začátek týdne** Stisknutím vyberte, kterým dnem má začínat nový týden.

## 5.3 Kalkulačka





Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přesunutím panelu Základní funkce směrem doleva otevřete panel Pokročilé funkce.
- Zařízení můžete také přepnout do režimu na šířku pomocí základního panelu. Otevře se obrazovka Rozšířená nastavení<sup>(1)</sup>.

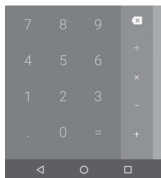

## 6 Připojení

Váš telefon se může připojit k internetu prostřednictvím sítě GPRS/EDGE/3G/4G/4G+ nebo Wi-Fi.

### 6.1 Připojení k internetu

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G/4G+

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci mobilní sítě: GPRS, EDGE, 3G, 4G nebo 4G+.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnosti **Nastavení > Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťové operátory**.

#### Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k mobilní síti lze ve vašem telefonu přidat pomocí následujících kroků:


- 1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nový APN**.
- 4 Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko a možnost **Uložit**.

#### Aktivace/deaktivace datového roamingu

Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- 1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Mobilní síť**.

<sup>(1)</sup> Pokud je zapnuto nastavení „Nastavení \ Displej \ Když se zařízení otočí \ Zachovat aktuální orientaci“, tato položka se nezobrazí.

3 Stisknutím přepínače  aktivujete nebo deaktivujete datové služby při roamingu.

4 I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „6.1.2 Wi-Fi“).

### 6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

#### Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stisknutím přepínače  v části Wi-Fi zapněte nebo vypněte rozhraní Wi-Fi.


3 Stisknutím možnosti **Wi-Fi** zobrazte podrobné informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.


4 Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Po dokončení stiskněte možnost **Připojit**.

#### Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, tlačítko  a zvolte možnost **Rozšířené nastavení**.

3 Stisknutím přepínače  tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

#### Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Přidat síť**.

3 Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.

4 Stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

V případě úspěšného připojení se váš telefon příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

#### Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.

2 Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název uložené sítě.

3 V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ZAPOMENOUT**.


## 6.2 Chrome




Prohlížeč slouží k procházení internetových stránek.

Spustíte jej stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím možnosti **Chrome**.

#### Otevření webové stránky

V horní části obrazovky prohlížeče se dotkněte řádku pro adresu URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji stisknutím tlačítka .

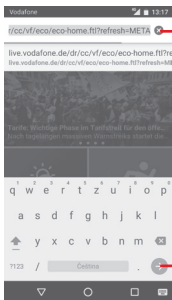


Stisknutím odstraníte veškerý obsah.



Stisknutím vyhledáte a přejdete na danou adresu.

### 6.3 Připojení k zařízení Bluetooth



Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li přejít k této funkci, stisknutím ikony  na panelu rychlého nastavení otevřete nabídku **Nastavení** a stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše zařízení a další dostupná zařízení.

#### Zapnutí rozhraní Bluetooth

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ikony  tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat.


Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Přejmenujte toto zařízení**.


4 Zadejte název a stiskněte možnost **PŘEJMENOVAT**.

#### Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- 3 V seznamu zařízení Bluetooth stiskněte to, se kterým se chcete spárovat.
- 4 Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- 5 Pokud proběhne párování úspěšně, váš telefon se spojí s daným zařízením.

#### Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  vedle názvu zařízení, jehož párování chcete zrušit.
- 2 Stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

### 6.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet mediální a jiné soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup připojení:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **USB na přenos souborů**. V otevřeném dialogovém okně vyberte způsob přenášení souborů.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

### Vyhledání dat přenesených nebo stažených do interní paměti:


- 1 Stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce zobrazte seznam aplikací.
- 2 Stiskněte možnost **Správce souborů**.

Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Správce souborů**, v níž si můžete prohlížet multimediální soubory (videa, fotografie, hudbu atd.), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu apod.

## 6.5 Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu


Kartu microSD lze z telefonu vyjmout kdykoliv, když je telefon vypnutý. Chcete-li kartu microSD vyjmout ze zapnutého telefonu, je nutné nejprve odpojit danou paměťovou kartu od telefonu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat nebo samotné karty.

### Formátování karty microSD

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Úložišť**.
- 3 Stiskněte možnost **Odebrat kartu SD**.

Nyní můžete z telefonu bezpečně vyjmout kartu microSD.

### Formátování karty microSD

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Úložišť a USB**.
- 3 Stisknutím možnosti  kartu microSD vymažete.

## 6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu



Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (Sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi.





Sdílení datového připojení může mít za následek účtování dodatečných poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

### Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí USB kabelu dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač  vedle volby **Sdílené připojení USB**.

### Sdílení datového připojení telefonu v podobě přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Funkci aktivujte nebo deaktivujte stisknutím spínače  vedle možnosti **Přenosný hotspot Wi-Fi**.


### Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot**.

3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač  vedle volby **Sdílené připojení Bluetooth**.

### Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu



Když je přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit tuto síť.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Po stisknutí možnosti **Nast. přenos. příst. bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- 4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

## 6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

### Přidání sítě VPN

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN** a poté stiskněte ikonu .
- 3 Otevře se obrazovka, na které podle pokynů správce sítě upravte konfiguraci jednotlivých parametrů sítě VPN.
- 4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro váš telefon.

### Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:



- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN**.
- 3 Zobrazí se vámi přidané síť VPN. Stiskněte síť, k níž se chcete připojit.
- 4 Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení:


- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

### Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN**.
- 3 Zobrazí se vámi přidané síť VPN. Stiskněte možnost  u sítě VPN, kterou chcete upravit.
- 4 Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:

- Stiskněte možnost  u sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ZAPOMENOUT**.


## 7 Obchod Google Play<sup>(1)</sup>



Služba Google Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

Přístup k obchodu Google Play:

- Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté vyberte možnost **Obchod Google Play**.
- Při prvním přístupu k obchodu Google Play Store se zobrazí obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím ikony **Přijmout**.

Chcete-li si přečíst více informací o obchodě Google Play, stiskněte tlačítko  a poté možnost **Nápověda**.

## 8 Multimediální aplikace




### 8.1 Fotoaparát


Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Fotoaparát**.

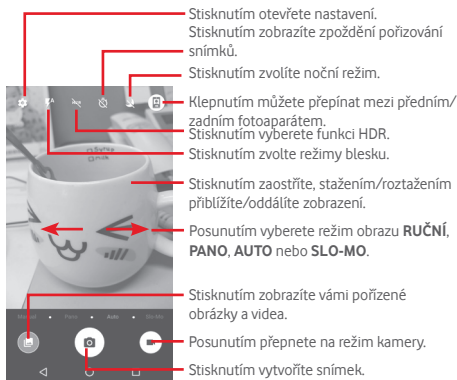



#### Pořízení snímku



Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  pořídte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

<sup>(1)</sup> V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

## Záznam videa

Kameru nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím ikony  spusťte nahrávání. Záznam ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.


### Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Stisknutím  rychle zobrazíte pořízený snímek.
- Chcete-li sdílet pořízenou fotografii nebo video, stiskněte ikonu  a poté možnost Gmail, Bluetooth, MMS apod.
- Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte do aplikace Fotoaparát nebo Videokamera.

## 8.1.1 Nastavení režimu snímání


Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení režimu snímání stisknutím ikony .

### Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu

Stisknutím ikony  přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

- **Rozměry** Stisknutím lze nastavit velikost obrázku.
- **Mřížka** Stisknutím lze zapnout/vypnout zobrazení mřížky.
- **Kvalita videa (zadní fotoaparát)** Po stisknutí této ikony můžete nastavit kvalitu zaznamenávaného videa.
- **Stabilizátor obrazu** Posunutím povolíte stabilizátor obrazu.
- **Úložiště** Stisknutím vyberete umístění pro úložiště.
- **Označování souřadnicemi GPS** Stisknutím zapnete či vypnete označení GPS.
- **Zvuk závěrky** Slouží k zapnutí či vypnutí zvuku závěrky.
- **Resetování do továrních nastavení** Stisknutím obnovíte tovární nastavení.

### Režim snímání pomocí předního fotoaparátu

Přepněte se na přední fotoaparát a stisknutím ikony  zobrazte tip pro focení. Chcete-li vyfotografovat snímek, zobrazte před fotoaparátem dlaň své ruky.


## 8.2 Galerie



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videa. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte ikonu **Galerie**.



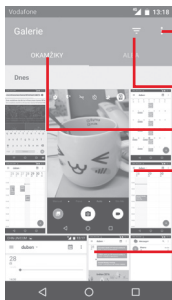

Stisknutím otevřete možnosti galerie.

Stisknutím zvolíte obrázky pro zobrazení.


Stisknutím vyberte kategorie: MOMENTY, ALBA

Stisknutím obrázku ho roztáhnete.

Posunutím nahoru či dolů zobrazíte další alba.

## Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** roztříděny do alb.

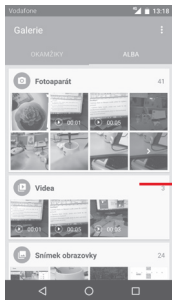



Posunutím nahoru či dolů zobrazíte další obrázky.

- Dotkněte se alba pro zobrazení všech obrázků nebo videí na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím nahoru či dolů zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

## Práce s obrázky


Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepnutím na obrázek jej zobrazte přes celou obrazovku. Posunutím dolního panelu ikon doleva nebo doprava můžete vybrat jednu z dostupných možností. Stisknutím ikony můžete obrázek sdílet. Obrázek můžete upravit stisknutím ikony  nebo ho smazat stisknutím možnosti .



Stisknutím zobrazíte podrobnosti o obrázku nebo jej můžete přímo vytisknout

Stisknutím můžete obrázek upravit: **Vylepšení, Efekt, Rám, Mozaika** atd.

Chcete-li obrázek upravit, stiskněte v zobrazení přes celou obrazovku ikonu .



Stisknutím uložíte změny.

**Efekt** Stisknutím můžete nastavit efekty jako **Projasnění**, **Retro**, **Černobílá**, **Umění** atp.

**Rám** Stisknutím přidáte rám.

**Upravit** Po stisknutí této možnosti můžete obrázek **Oříznout** nebo **Otočit**.

**Vylepšit** Stisknutím nastavíte možnosti **Automatické barvy**, **Expozice**, **Viněta** atp.



Po aktivaci režimu oříznutí se uprostřed obrázku objeví čtverec volby oříznutí. Vyberte ořezávanou část a stisknutím ikony ✓ ji potvrďte a uložte, nebo stisknutím ikony ✗ funkci zrušte bez uložení.

## 8.3 Přehrávání hudby




Pomocí této nabídky můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD ve vašem telefonu. Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD pomocí kabelu USB.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Hudba Play**.

Stiskněte tlačítko a vyberte možnost **Moje knihovna**. Zobrazí se pět kategorií, do kterých jsou všechny skladby seříděny: **SEZNAMY SKLADEB**, **ŽÁNRY**, **INTERPRETI**, **ALBA** a **PÍSNĚ**. Všechny kategorie zobrazíte posunutím doleva a doprava. Stisknutím ikony **NÁHODNĚ VŠE** lze všechny skladby v kategorii **PÍSNĚ** přehrávat náhodně.

### 8.3.1 Přehrávání hudby

Stisknutím skladby přehrajete skladbu.

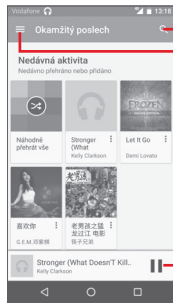

Po stisknutí můžete vyhledávat hudbu.

Po stisknutí můžete vybrat možnost **Přehrát**, **Knihovna** nebo **Obchod**.

Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka přejdete do nabídky **Nastavení**.

#### OBCENĚ

**Účet Google** Slouží k výběru účtu.

**Vaše zařízení** Stisknutím získáte přístup k hudbě z až 10 zařízení.

**Ekvalizér** Slouží k úpravě nastavení zvuku.


## VÝVOJÁŘ

**Otevřený software** Stisknutím zobrazíte licence.  
– licence

**Verze aplikace** Stisknutím zobrazí verzi aplikace Hudba.  
**Hudba**



Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou operace pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici i v případě, že obrazovka je uzamčená.

Stisknutím ikony  v nabídce zobrazení skladeb zobrazíte další možnosti:

**Přidat do fronty** Přidání skladby do fronty.

**Přidat do seznamu** Přidání skladby do seznamu stop.  
**stop**

**Přejít na interpreta** Přejchod na interpreta.

**Přejít do alba** Přejchod na album.

**Vymazat frontu** Stisknutím vymažete skladbu v aktuální frontě.

**Uložit frontu** Stisknutím uložíte frontu.

## 8.4 Přehrávač videa



Tuto aplikaci zapnete stisknutím záložky Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem možnosti **Přehrávač videa**.

Aplikace **Přehrávač videa** je malý vestavěný přehrávač, který obsahuje seznam všech vašich videí.

Chcete-li položku v seznamu přehrát, stiskněte ji. Během přehrávání stiskněte na časové ose bod, na který chcete přejít a od kterého se má přehrávání spustit.



## 9 Mapy Google



### 9.1 Zjištění vaší polohy

#### 9.1.1 Zapnutí přijímače GPS

Postup zapnutí satelitního přijímače GPS v telefonu:


- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Poloha**.
- 3 Stisknutím přepínače  povolíte polohu a vyberete požadovaný režim určování polohy.

#### 9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Mapy**.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazte možnost **Moje poloha**.


Mapa se vystředí kolem modré tečky. Vaše aktuální poloha bude v modrém bodě.

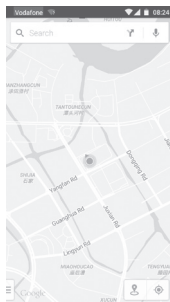

Mapu můžete posunout pomocí prstu.


Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.

## 9.2 Vyhledání místa

Při prohlížení mapy stisknutím ikony hledání  aktivujete funkci hledání.

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.

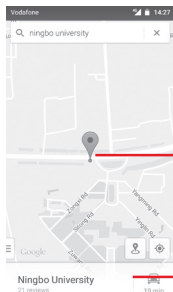

Stisknutím zobrazíte další informace.

Posunutím doleva či doprava zobrazíte další výsledky hledání.

## 9.3 Uložení polohy

Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete označit hvězdičkou jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití.

## 9.4 Otevření zobrazení Street View pro danou polohu


- 1 Stisknutím a podržením polohy zobrazíte příslušnou adresu ve spodní části mapy.
- 2 Posunutím obrazovky s podrobnostmi se přihlásíte k funkci ukládání offline.


3 Stisknutím ikony  zobrazíte miniaturu funkce Street View.

## 9.5 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

### 9.5.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu .

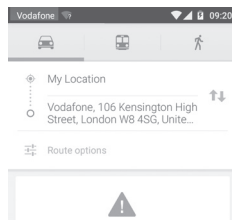

- 1 Počáteční bod můžete upravit po stisknutí vstupního panelu. Zadejte adresu nebo zvolte uloženou položku.
- 2 Stejně postupujte i při zadávání cílového bodu.
- 3 Stisknutím ikony  můžete obrátit směr.
- 4 Vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
- 5 Po stisknutí **Možnosti trasy** můžete vybrat možnosti **Vynechat dálnice**, **Vyhnout se zpoplatněným úsekům** nebo **Vyhnout se trajektům**.
- 6 V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím některé z tras zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

## 10 Ostatní

### 10.1 Správce souborů



Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Správce souborů**.

**Správce souborů** spolupracuje jak s kartou microSD, tak s interní pamětí.

**Správce souborů** zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo pořízených zvuků a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do telefonu.

Pomocí Správce souborů můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

### 10.2 Záznam zvuku



Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Záznam zvuku**.

S aplikací **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvuk trvající sekundy i hodiny.


### 10.3 Rádio



Telefon je vybaven rádiem <sup>(1)</sup>. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo paralelní obrazovou informací související s programem rádia na displeji, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Hodiny**.

Příjem rozhlasového vysílání zlepšíte připojením sluchátek.

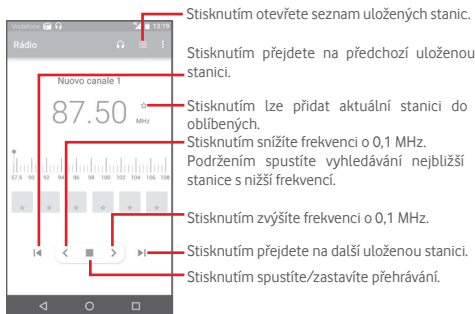


#### Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uložení aktuální naladěné stanice do seznamu kanálů
- **Hledat stanice** Stisknutím můžete skenovat kanály.
- **Odstranit** Smazání kanálu
- **Zadat frekvenci** Ruční zadání frekvence
- **Informace o stanici** Zaškrtněte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Vypnutí rádia

<sup>(1)</sup> Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

# 11 Nastavení



Dvakrát posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

## 11.1 Bezdrátová připojení a sítě

### 11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

### 11.1.2 Bluetooth


Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.3 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

### 11.1.3 Přenos dat

Mobilní data povolíte/zakážete stisknutím přepínače .

Stiskněte přepínač **Nastavit limit mobilních dat** a poté můžete přesunout čáru limitu a čáru varování podle vašich představ. V případě dosažení určeného limitu bude vaše mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná vaším telefonem.

Stisknutím ikony  můžete zobrazit další nastavení související s přenosem dat.




Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit. Nastavte prosím konzervativní limit.

### 11.1.4 Více \ Režim Letadlo

Volbou možnosti **Další > Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

Režim Letadlo lze zapnout také v možnostech telefonu zobrazovaných po stisknutí tlačítka **Zapnout/vypnout**.

### 11.1.5 Více \ NFC

Chcete-li umožnit výměnu dat při kontaktu zařízení s jiným zařízením, stiskněte přepínač .

### 11.1.6 Více \ Android Beam

Pokud je povolena funkce NFC, může přenášet obsah aplikace do jiného zařízení.

### 11.1.7 Další... \ Sdílení přip. a přenos. příst. bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „**6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu**“).

### 11.1.8 Další \ VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přerušší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „6.7 Připojení k virtuálnímu privátnímu síťi“.

### 11.1.9 Více \ Mobilní síť

#### • Datové služby při roamingu

Stisknutím přepínače aktivujete připojení k datovým službám při roamingu.

#### • Preferovaný typ sítě

Slouží k výběru režimu upřednostňované sítě.

#### • Názvy přístupových bodů

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

#### • Síťoví operátoři

Umožňuje vybrat síťového operátora.

### 11.1.10 Více \ Tísňová vysílání

#### Nastavení nouzových výstrah

##### • Prezidentské

Prezidentské výstrahy se zobrazují vždy.

##### • Zobrazovat extrémní hrozby

Chcete-li zobrazovat upozornění na extrémní hrozby ohrožení života a majetku, zaškrtněte toto pole.

##### • Zobrazovat závažné hrozby

Chcete-li zobrazovat upozornění na závažné hrozby ohrožení života a majetku, zaškrtněte pole.

##### • Zobrazovat hrozby AMBER

Chcete-li zobrazovat mimořádné zprávy o únosech dětí, zaškrtněte pole.

##### • Zapnout oznámení

Označením pole povolíte zobrazování nouzových výstrah.

##### • Trvání výstražného zvuku

Stisknutím odešlete Trvání výstražného zvuku.

##### • Připomínka výstrahy

Umožňuje nastavit připomínku výstrahy.

##### • Vibrace

Označením tohoto pole aktivujete vibrace při příchodí výstraže.

##### • Přečíst výstraž. zprávu hlasem

Chcete-li pro zprávy nouzové výstrahy používat převod textu na řeč, zaškrtněte toto pole.

#### Nastavení systému ETWS

##### • Zobrazit testovací vysílání ETWS

Označením pole povolíte zobrazování testovací vysílání zpráv systému pro varování před zemětřesením a vlnami tsunami.

#### Nastavení pro Brazílii

##### • Zobrazit zprávy na kanálu 50

Zaškrtnutím políčka zobrazíte Kanál 50, který se používá v Brazílii pro informace o aktualizacích.

## Nastavení pro Indii

- **Zobrazit zprávy na kanálu 60**

Zaškrtnutím políčka zobrazíte Kanál 60, který se používá v Indii pro informace specifické pro operátora.

## Možnosti pro vývojáře

- **Zobrazit testovací vysílání CMAS**

Zaškrtnutím políčka povolíte zobrazování oznámení funkce Zobrazovat testovací zprávy systému Commercial Mobile Alert System.

- **Zobrazit dialog pro odhlášení**

Zaškrtnutím políčka se po zobrazení první výstrahy CMAS zobrazí dialog pro odhlášení.

## 11.2 Zařízení

### 11.2.1 Tlačítka

- **Tlačítko Fotoaparát**

Stisknutím nastavíte, aby tlačítko fotoaparátu spustilo aplikaci Fotoaparát a sloužilo k pořizování snímků.

- **Navigační tlačítka**

Stisknutím zobrazíte tip navigačních tlačítek.

### 11.2.2 Displej

- **Úvodní obrazovka**

Stisknutím přepínače aktivujete funkci spouštění oblíbené aplikace posunutím doprava.

- **Oblíbená aplikace na domovské obrazovce**

Stisknutím nastavíte svoji oblíbenou aplikaci.

- **Zástupci na zamčené obrazovce**

Stisknutím nastavíte zástupce aplikací na zamčené obrazovce.

- **Úroveň jasu**

Klepnutím nastavíte jas obrazovky.

- **Adaptivní jas**

Stisknutím optimalizujete úroveň jasu podle okolního světla.

- **Tapeta**

Klepnutím lze nastavit tapetu.

- **Režim obrazovky**

Stisknutím nastavíte režim obrazovky.

- **Režim spánku**

Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.

- **Spojič obrazovky**

Stisknutím nastavíte funkci Daydream.

- **Ambientní displej**

Stisknutím nastavíte odemknutí obrazovky, když zvednete zařízení nebo vám přijde upozornění.

- **Blikat kontrolkou**

Stisknutím nastavíte funkci blikání kontrolky oznám.

- **Velikost písma**

Stisknutím lze nastavit velikost písma.

- **Když se zařízení otočí**

Stisknutím nastavíte, zda chcete otáčet obsah obrazovky nebo zachovat zobrazení na výšku.

- **Odeslat**

Stisknutím aktivujete funkci Odeslat.



### 11.2.3 Zvuk a oznámení

Nastavení Zvuk používejte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

#### Zvuk

- **Vibrace také u hovorů** Stisknutím nastavíte vibrace telefonu při přichozích hovorech.
- **Funkce "Nerušit"** Stisknutím povolíte/zakážete vyrušení a nastavíte prioritní vyrušení.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro přichozí hovory.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón oznámení.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a vibrace při dotyku.
- **Vylepšení zvuku** Stisknutím nastavíte vylepšení zvuku.

#### Oznámení

- **Když je zařízení uzamčené** Stisknutím vyberete, zda má být zobrazen veškerý obsah oznámení nebo zda nechcete zobrazovat žádná oznámení, když je zařízení uzamčené.
- **Oznámení aplikací** Stisknutím nastavíte oznámení aplikací.
- **Přístup k oznámením** Stisknutím zobrazíte naslouchací procesy oznámení.
- **Přístup při nastavení Nerušit** Stisknutím zobrazíte nainstalované aplikace, které žádaly o přístup k režimu Nerušit.

### 11.2.4 Aplikace

Nastavení Správa aplikací můžete použít k zobrazení podrobností o aplikacích nainstalovaných v telefonu, ke správě jejich dat a vynucení ukončení a k určení, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů.

### 11.2.5 Úložiště a USB

Používejte tato nastavení pro monitorování celkového a dostupného místa ve vašem telefonu a na kartě microSD, pro správu karty microSD a pokud je to nezbytné, pro resetování telefonu a smazání všech vašich osobních informací.

#### Úložiště zařízení

Tato nabídka zobrazuje velikost interního úložiště telefonu pomocí různých barev. Volné místo bude zobrazeno šedě, což ukazuje velikost interního úložiště telefonu používaného operačním systémem, jeho komponenty, aplikacemi (včetně stažených), trvalými a dočasnými daty.

#### Přenosné úložiště

Umožňuje zobrazit celkovou kapacitu karty microSD vložené do telefonu a místo, které je ještě možné využít k uložení fotografií, videí, hudby a dalších souborů. Po stisknutí možnosti **Karta SD** získáte přístup k funkci a podrobným informacím.

### 11.2.6 Baterie

Na obrazovce baterie se zobrazuje využití baterie od posledního připojení telefonu ke zdroji energie. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

### 11.2.7 Paměť

Pomocí možnosti Paměť zobrazíte podrobnosti o aplikacích, které v minulosti využívaly paměť.

## 11.2.8 Uživatelé

Stisknutím nastavíte účet vlastníka a hosta pro zařízení.

## 11.2.9 Klepnout a zaplatit

Zařízení umožňuje platit po klepnutí bez nutnosti používat hotovost.

## 11.3 Osobní

### 11.3.1 Poloha

#### Režim

Vyberte režim pro služby určování polohy.

- **Vysoká přesnost** Použijte GPS, Wi-Fi a mobilní síť k určení polohy.
- **Spořič baterie** Použijte Wi-Fi a mobilní síť k určení polohy.
- **Jen zařízení** Zaškrtnutím políčka použijete GPS k určení polohy.

### 11.3.2 Zabezpečení

#### Zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámekem.
- **Přejetí prstem** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

#### Zobrazit hesla

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li, aby se hesla během jejich psaní zobrazovala.

#### Automaticky zamknout

Stisknutím nastavíte automatické uzamknutí po přechodu do režimu spánku.

#### Tlačítko Zapnutí/Vypnutí ihned aktivuje zamknutí

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí okamžitě uzamknout zařízení.

#### Zpráva na zamčené obrazovce

Umožňuje nastavit zprávu na zamčené obrazovce.

#### Otisk prstu

Klepnutím povolíte odemknutí otiskem prstu.

#### Chytré uzamčení

Po prvním povolení této funkce je nutné nastavit zámek obrazovky.

#### Šifrovat telefon

Stisknutím možnosti Šifrovat telefon můžete šifrovat své účty, nastavení, stahování aplikací a jejich dat a multimediální a jiné soubory.

#### Nastavit zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat.

Zaškrtnutím pole **Zamknout kartu SIM** lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.

#### Zobrazit hesla

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li, aby se hesla během jejich psaní zobrazovala.

### **Správci zařízení**

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

### **Neznámé zdroje**

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek, e-mailů nebo jiných umístění než Android Market.

Chcete-li telefon a osobní data ochránit, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například Android Market.

### **Typ úložiště**

Stisknutím vyberete typ úložiště pro přihlašovací údaje.

### **Důvěryhodná pověření**

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

### **Instalovat z karty SD**

Umožňuje nainstalovat zašifrované certifikáty z karty microSD.

### **Vymazat pověření**

Stisknutím odstraní všechna pověření.

### **Důvěryhodní agenti**

Slouží k zobrazení a deaktivaci agentů důvěry.

### **Připnutí obrazovky**

Umožňuje nastavit připnutí obrazovky.

### **Přístup k datům o používání**

Stisknutím nastavíte přístup aplikací.

## **11.3.3 Účty**

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů, nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

### **Přidat účet**

Slouží k přidání účtu pro vybranou aplikaci.

## **11.3.4 Jazyk a klávesnice**

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

### **Jazyk**

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

### **Kontrola pravopisu**

Označte toto zaškrťovací pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

### **Osobní slovník**

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

### **Aktuální klávesnice**


Klepnutím můžete zvolit výchozí metodu zadávání textu.

### **Hlasové zadávání Google**

Stisknutím zobrazíte nastavení hlasového zadávání Google.

## Výstup převodu textu na řeč

### • Preferovaný modul

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony Nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

### • Rychlost řeči

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

### • Poslechnout příklad

Slouží k přehrání krátké ukázky syntetizéru řeči podle aktuálních nastavení.

### Stav výchozího jazyka

Stisknutím zobrazíte stav výchozího jazyka.

### Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

## 11.3.5 Zálohování a obnovení dat

### Zálohovat data

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li vytvořit zálohu nastavení telefonu a dalších aplikací na dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud váš telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení na účet Google obnoví do nového telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

### Zálohovat účet

Stisknutím umožníte zálohování svého účtu.

## Automatické obnovení

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při reinstalaci aplikace.

### Resetování nastavení sítě

Stisknutím můžete resetovat všechna nastavení sítě, včetně sítě Wi-Fi, mobilní datové sítě a síť Bluetooth.

### Obnovit tovární data

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a libovolných stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka Zvýšit hlasitost a Zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

## 11.4 Systém

### 11.4.1 Datum a čas

Slouží k nastavení zobrazování data a času.

### Automatické datum a čas

Stisknutím zvolte možnost Použít čas získaný ze sítě / Použít čas poskytnutý systémem GPS nebo Vypnuto.

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li používat čas poskytovaný sítí nebo čas poskytovaný systémem.

### Automatické časové pásmo

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

## Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

## Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

## Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

## Použit 24hod. formát

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu hodin.

## Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

## 11.4.2 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v telefonu.

### TalkBack

Stisknutím lze zapnout nebo vypnout službu TalkBack.

### Přepnutí přístupu

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce přepnutí přístupu.

### Titulky

Stisknutím aktivujete/deaktivujete titulky pro obrazovku telefonu.

### Zvětšení pomocí gest

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

### Velký text

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zvětšit text na obrazovce.

## Vysoce kontrastní text

Označte toto pole, chcete-li aktivovat funkci vysoce kontrastního textu.

## Tlač. napáj. ukončí hovor

Označením tohoto zaškrťovacího pole povolíte funkci zavěsit tlačítkem Zapnutí/Vypnutí.

## Autom. otočení obrazovky

Označte toto pole, chcete-li aktivovat automatické otáčení obrazovky.

## Vyslovovat hesla

Zaškrtnutím pole nastavíte vyslovování hesel během jejich psaní.

## Užitečné tipy

Zaškrtnutím políčka povolíte užitečné tipy.

## Zástupce Usnadnění

Umožňuje zapnutím či vypnutím povolit či zakázat funkce usnadnění.

## Výstup převodu textu na řeč

Nejprve se podívejte na nastavení „Preferovaný modul / Rychlost řeči / Poslechnout příklad“.

## Zpoždění při dlouhém stisknutí tlačítka

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dlouhého stisknutí. Tato funkce umožňuje telefonu odlišit stisknutí od dlouhého stisku, což pomáhá zabránit nesprávným operacím.

## Inverze barev

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete inverzi barev.

## Korekce barev

Stisknutím můžete zapnout nebo vypnout korekci barev.

### 11.4.3 Tisk

Zařízení poskytuje tiskovou službu s podporou přímého tisku souborů a obrázků po připojení k tiskárně.

### 11.4.4 Regulace a bezpečnost

Slouží k zobrazení informací o předpisech a bezpečnosti, jako je model výrobku, název výrobce atd.

### 11.4.5 Informace o telefonu

Obsahuje různé informace, počínaje položkami Právní informace, Označení modelu, Verze firmwaru, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení, až po níže uvedené položky:

#### Aktualizace softwaru

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

#### Vylepšení uživatelského prostředí

Stisknutím povolíte vylepšení uživatelského prostředí.

#### Stav

Obsahuje stavové informace, jako například Stav baterie, Úroveň baterie, Moje telefonní číslo, Síť, Síla signálu apod.

#### Právní informace


Umožňuje zobrazit právní informace.

## 12 Aktualizace softwaru telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air).

Chcete-li získat přístup k funkci **Aktualizace softwaru**, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru**. Stiskněte možnost **Zkontrolovat aktualizace** a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud budete chtít aktualizovat systém, zvolte možnost **Stáhnout**. Po dokončení stisknutím možnosti **Instalovat** dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly a upozornění na aktualizace pouze v síti Wi-Fi.



















Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém zjistí novou verzi, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Dotykiem oznámení přímo aktivujete funkci **Aktualizace softwaru**.



Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte své výchozí cílové úložiště; předejete tak problémům při hledání správných aktualizčních balíčků.

# 13 Bezpečnostní informace k produktu

## Piktogramy a grafické symboly

-  Přečtěte si příručku s informacemi o bezpečnosti a záruce.
-  Nepoužívejte při čerpání paliva.
-  Při řízení nedržte přístroj v ruce.
-  Toto zařízení může vytvářet jasné nebo blikající světlo.
-  Při používání udržujte telefon ve vzdálenosti alespoň 10 mm od hlavy a těla.
-  Nevhazujte do ohně.
-  Malé části představují riziko udušení.
-  Vyhněte se kontaktu s magnetickými médii.
-  Toto zařízení může vytvářet hlasité zvuky.
-  Vyhněte se extrémním teplotám.
-  Nepřibližujte přístroj ke kardiostimulátorům a dalším osobním lékařským zařízením.
-  Vyhněte se kontaktu s kapalinami, uchovávejte v suchu.
-  Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v nemocnici či jiném lékařském zařízení vypněte.
-  Nepokoušejte se přístroj rozebrat.
-  Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v letadle a na letišti vypněte.
-  Nespolehejte se na toto zařízení při komunikaci v případech nouze.
-  Přístroj vypněte v prostředí s rizikem výbuchu.
-  Používejte pouze schválené příslušenství.

## Bezpečnostní informace k produktu Vystavení účinkům radiofrekvenčních vln

### Obecné prohlášení o radiofrekvenčních vlnách

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá radiofrekvenční vlny. Když telefon používáte ke komunikaci, systém řídicí váš hovor kontroluje úroveň, na které váš telefon vysílá.

### Specifická míra absorpce (SAR)

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Byl navržen tak, aby nepřekračoval limity týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy zajišťující ochranu všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování v blízkosti ucha byla 0.723 W/kg<sup>(1)</sup>; při testování v blízkosti těla (ve vzdálenosti 10 mm) byla nejvyšší naměřená hodnota SAR 0.848 W/kg. Jelikož mobilní zařízení nabízí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, například na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Jelikož jsou zkoušky SAR prováděny se zařízením vysílajícím s nejvyšší úrovní výkonu, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení je při provozu obvykle nižší, než je uvedeno výše. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, které zajišťují, že je na komunikaci se sítí využíváno minimální množství energie.

### Použití při nošení na těle

Důležité bezpečnostní informace týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

Aby bylo zajištěno dodržování směrnic týkajících se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln, telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 10 mm od těla.

Nedodržení těchto pokynů může vést k překročení limitů odpovídajících směrnic týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

<sup>(1)</sup> Testy jsou prováděny v souladu s normou IEC PT62209-1.

## Omezení vystavení účinkům radiofrekvenčních polí

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila následující doporučení pro osoby mající obavy ohledně vystavení účinkům radiofrekvenčních polí:

Preventivní opatření: aktuální vědecké informace neindikují potřebu týkající se použití mobilních telefonů. Pokud mají lidé obavy, mohou vystavení účinkům radiofrekvenčních vln s ohledem na své vlastní zdraví a zdraví svých dětí omezit zkrácením délky hovorů nebo prostřednictvím zařízení „handsfree“, která umožňují držet mobilní telefony dál od hlavy a těla.

Další informace k tomuto tématu naleznete na domovské stránce organizace WHO na adrese <http://www.who.int/peh-emf> v informačním listu č 193 (WHO Fact sheet 193) z června 2011.

## Informace zájemci

Následující schválení a oznámení platí pro konkrétní oblasti, jak je uvedeno.

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 61 00

### Prohlášení o shodě ES

Označení výrobku:

VFD 900 typ IDOL4 S VF

My: TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre  
France,

prohláším na své vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnice 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při posuzování shody by dodrženy postupy podle dodatku IV Směrnice

Použitá normy

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele):

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013  
- EN 50 500: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010

- Článek 3.1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)

- EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011

- Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému rušení)

- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 888 + V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-06), EN 302 291-2 V1.1 (2005-07)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:

- směrnice 2011/65/EU (RoHS - směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Nabýtečky dotávané s tímto výrobkem (pokud jsou součástí balení) rovněž splňují příslušné požadavky

odpovídající legislativy pro harmonizaci předepsané v EU

- Směrnice 2006/95/ES (od 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/35/EU (od 20. dubna 2016)

(nízkonapětová zařízení)

- Směrnice 2004/108/ES (od 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/53/EU (od 20. dubna 2016)

(elektromagnetická kompatibilita)

- Směrnice 2006/125/ES (výrobky spojené se spotřebou energie)

Soulad tohoto produktu se základními požadavky směrnice RÁTTE 1999/5/ES byl zkontrolován následujícím oznámeným subjektem:  
American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitlaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA  
Identifikační číslo: 1568

Datum: 2016-04-19  
Podpis

Alain Pakiry  
TCT Mobile Europe SAS / Generální ředitel, Evropa.

CE I5880

TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 61 00

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Nanterre - France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 039 222 - Siret 440 039 222 300 39 APE 4852Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 039 222 - Siret 440 039 222 300 39 APE 4852Z



## Rozptylování

### Rízení

Vždy se plně věnujte řízení, abyste snížili riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se zařízením handsfree) odvádí od řízení pozornost a může vést k nehodě. Je nutné dodržovat místní zákony a nařízení omezující používání bezdrátových zařízení při řízení.

### Práce se stroji

Vždy se plně věnujte práci se stroji, abyste snížili riziko nehody.

### Manipulace s produktem

#### Obecné prohlášení o manipulaci a použití

Za způsob používání telefonu a důsledky takového používání nesete plnou zodpovědnost vy.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte jej vypnout. Používání telefonu se řídí bezpečnostními opatřeními vytvořenými za účelem ochrany uživatelů a jejich okolí.

- Vždy s telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně a uchovávejte je na čistém a bezpečném místě.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte kapalinám, vlhku nebo vysoké vlhkosti.
- Telefon a jeho příslušenství neupouštějte na zem, neházejte jimi ani je neohýbejte.
- Zařízení a jeho příslušenství nečistěte pomocí silných chemikálií, rozpouštědel nebo aerosolů.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte.
- Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat; činit tak smí pouze autorizovaný personál.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám pod -10 a nad +40 stupňů Celsia.
- Informace o likvidaci elektronických produktů naleznete v místních nařízeních.
- Telefon nenoste v zadní kapse kalhot, při sednutí by mohlo dojít k jeho zlomení.

### Malé děti

Telefon a jeho příslušenství nenechávejte v dosahu malých dětí ani děti nenechávejte si s telefonem hrát.

Mohly by zranit sebe nebo ostatní nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo které by se mohly uvolnit a vést k udušení.

### Demagnetizace

Abyste se vyhnuli riziku demagnetizace, nepokládejte elektronická zařízení nebo magnetická média do blízkosti telefonu na delší dobu.

### Elektrostatický výboj


Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

### Anténa

Zbytečně se nedotýkejte antény.

### Normální poloha pro používání

Při uskutečňování nebo přijímání hovoru držte telefon u ucha, spodní část směrem k ústům, jako v případě pevné linky.

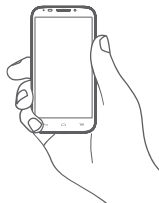

### Airbag

Nepokládejte telefon do oblasti nad airbagem nebo do oblasti rozvinutí airbagu.

Před řízením vozidla telefon bezpečně uložte.

### Záchvaty / ztráta vědomí

Tento telefon může vytvářet jasné blikající světlo.

### Zranění spojená s opakovanými pohyby

Abyste minimalizovali riziko vzniku zranění spojeného s opakovanými pohyby, při psaní textových zpráv nebo hraní her na telefonu dodržujte následující:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Tlačítka tiskněte lehce.
- Používejte speciální prvky zařízení, které slouží k minimalizaci počtu stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- Dělejte si přestávky na protažení a odpočinek.

## **Tísňová volání**

Tento telefon, stejně jako jakýkoli bezdrátový telefon, používá ke své funkci rádiové signály, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Proto se nespolehejte výhradně na bezdrátový telefon při komunikaci v případech nouze.

## **Hlasitý zvuk**

Tento telefon může vytvářet hlasité zvuky, které mohou vést k poškození sluchu. Dlouhodobý poslech hudby při maximální hlasitosti přehrávače může vést k poškození sluchu. Používejte pouze doporučená sluchátka.



## **CHRAŇTE SVŮJ SLUCH**

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti příliš dlouho. Používejte-li reproduktor, buďte opatrní, když držíte zařízení v blízkosti ucha.

## **Jasně světlo**

Telefon dokáže vytvářet záblesk světla a lze jej používat jako svítilnu. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.

## **Zahřívání telefonu**

Telefon se může během nabíjení i během běžného používání zahřívát.

## **Bezpečnost při práci s elektřinou**

### **Příslušenství**

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Dbejte na to, aby se kovové předměty, jako jsou mince nebo kroužky na klíče, nedostaly do kontaktu s terminály baterie a nezkratovaly ji.

### **Připojení v autě**

Připojíte-li telefon k elektrickému systému automobilu, vyhledejte odbornou pomoc.

### **Vadné a poškozené produkty**

Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebrat.

opravy a servis telefonu a jeho příslušenství může provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud byl telefon nebo jeho příslušenství ponořeny do vody, proraženy nebo vystaveny pádu z velké výšky, nepoužívejte je, dokud je nenecháte zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

## **Manipulace s baterií a bezpečnost**

Používejte pouze dodanou baterii a nabíječku nebo náhradní zařízení schválené výrobcem a určené pro použití s vaším telefonem. Použití jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. K náhodnému zkratu může dojít, pokud se kovový předmět jako klíč, papírová spona nebo pero dotknou terminálů baterie.

Nesprávné použití baterie může vést ke vzniku požáru, explozi či dalším nebezpečným situacím. Pokud si myslíte, že je baterie poškozená, nepoužívejte ji a odnešte ji do servisního střediska, kde ji otestují.

## **Rušení**

### **Obecné prohlášení o rušení**

Opatrnosti je třeba dbát v případě, že telefon používáte v blízkosti lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka.

### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení. Toho dosáhnete tak, že budete telefon přikládat k uchu na opačné straně těla, než na které se nachází váš kardiostimulátor, a nebudete jej nosit v náprsní kapse.

### **Naslouchátka**

Lidé s naslouchátkem či jinými kochleárními implantáty mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti zaznamenat rušivé zvuky. Úroveň rušení závisí na typu naslouchátka a na vzdálenosti od zdroje rušení. Zvětšení vzdálenosti mezi nimi může rušení zmírnit. Alternativní řešení proberte s výrobcem vašeho naslouchátka.

### **Lékařská zařízení**

Abyste určili, zda může váš telefon rušit vaše lékařské zařízení, obraťte se na svého lékaře a na výrobce vašeho zařízení.

### **Nemocnice**

Budete-li o to požádáni, vypněte bezdrátové zařízení v nemocnicích, klinikách či jiných zdravotnických zařízeních. Tyto požadavky slouží k omezení možného rušení citlivého lékařského vybavení.

### **Letadlo**

Bezdrátové zařízení vypněte vždy, když k tomu budete vyzváni na letišti nebo posádkou letadla.

O použití bezdrátového zařízení na palubě letadla se poraďte s posádkou letadla. Pokud vaše zařízení nabízí režim Letadlo, je třeba jej aktivovat před nastoupením do letadla.

#### **Rušení v autech**

Kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve svých vozidlech, není-li součástí instalace handsfree sada s externí anténou.

#### **Výbušná prostředí**

##### **Čerpací stanice a výbušné ovzduší**

Na místech s potenciálně výbušným ovzduším se řiďte uvedenými značkami a vypněte bezdrátové zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.

Mezi oblasti s potenciálně výbušným ovzduším patří čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení na převoz nebo ukládání paliv a chemikálií, místa s ovzduším obsahujícím chemikálie nebo částičky jako zrn, prach a kovový prach.

##### **Rozebíčky a oblasti odstřelu**

Mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení vypněte, nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti s oznámením vyžadujícím vypnutí obousměrného rádia nebo elektronických zařízení za účelem prevence rušení odstřelu.

#### **Ochrana proti krádeži <sup>(1)</sup>**

Váš telefon je označen číslem IMEI (sériové číslo telefonu), které najdete na štítku na obalu a v paměti produktu. Doporučujeme vám si číslo při prvním použití poznamenat a uschovat. Číslo zjistíte tak, že do telefonu zadáte \* # 0 6 #. V případě, že vám bude telefon odcizen, můžete být o toto číslo požádáni policií nebo operátorem. Toto číslo umožňuje zablokování mobilního telefonu, čímž cizím osobám zabráníte v jeho použití, a to i s jinou kartou SIM.

#### **Baterie**

V souladu s novými předpisy není baterie produktu nabíatá. Nejprve ji nabijte.

Upozorňujeme, že telefon nelze rozebírat, a tudíž baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se baterii vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Telefon nezapalujte, nevyhazujte do domovního odpadu a neskladujte při teplotách vyšších než 60 °C.

Telefon a baterie představují jedno nedílné zařízení, které je nutné likvidovat v souladu s místními ekologickými předpisy.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je třeba poskládat a poskládané likvidovat na sběrné místo:

- Skládky komunálního odpadu se speciálními kontejnery na tato zařízení.
- Sběrná místa v prodejnách.

Zařízení budou poté recyklována, aby nedošlo k uvolnění látek do okolí a komponenty mohly být znovu použity.

#### **V zemích Evropské unie:**

Tato sběrná místa jsou bezplatná.

Všechny produkty s tímto znakem je nutné odnést na sběrná místa.

#### **V jurisdikcích mimo Evropskou unii:**

Produkty s tímto symbolem se nesmí vyhazovat do běžných popelnic, nachází-li se v jurisdikci nebo regionu odpovídající recyklační nebo sběrné zařízení. Produkty je třeba odnést na sběrné místo za účelem recyklace.

**UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ EXPLOZE. POUŽITOU BATERII LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.**

<sup>(1)</sup> Na dostupnost služby se zeptejte svého provozovatele sítě.

## Licence



Logo microSD je ochranná známka.



Značka a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejich poboček se řídí licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

## VFD 900

### Bluetooth Declaration ID D029817

Logo Wi-Fi je certifikační známkou sdružení Wi-Fi Alliance.

Zařízení pracuje v pásmu Wi-Fi 5GHz. Ujistěte se, že je ve Vaší zemi povoleno používání této frekvence mimo uzavřený prostor.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangout™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukován nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek popsaných v licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 (text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní zásady společnosti Google** v části **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace**)<sup>(1)</sup>.

## Obecné informace

Zakoupili jste produkt používající open source (<http://opensource.org/>) programy mtd, msdosf, netfilter/iptables a initrtd v objektovém kódu a další open source programy v souladu s všeobecnou veřejnou licencí GNU a licencí Apache License.

Po dobu tří let od distribuce produktu vám na vyžádání poskytneme kompletní kopii odpovídajících zdrojových kódů.

Zdrojové kódy lze stáhnout na adrese

<http://vodafone.com/devices/smartplatinum7>.

Získání zdrojových kódů z internetu je bezplatné.

Tento telefon je vysílač s přijímačem, který pracuje v síti GSM ve čtyřech pásmech na 850/900/1800/1900 MHz, síti WCDMA ve třech pásmech na 850/900/2100 MHz, síti LTE v šesti pásmech na 800/850/900/1800/2100/2600 MHz a síti TDD na 2600 MHz.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další odpovídající ustanovení směrnice 1999/5/EC. Úplnou kopii Prohlášení o shodě vašeho telefonu naleznete na našich webových stránkách <http://vodafone.com/devices/smartplatinum7>.

<sup>(1)</sup> V závislosti na zemi nemusí být tato možnost k dispozici.

## Oznámení

Informace uvedené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Při přípravě této příručky byly vyvinuty veškeré snahy o zajištění přesnosti obsahu. Prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a bezpečnostní informace, aby bylo zajištěno, že bezdrátové zařízení používáte správně a bezpečně.

Adresa společnosti TCL Communication Ltd.:

Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Tímto upozorňujeme, že záruka pro koncové uživatele na neporušení práv na duševní vlastnictví je omezena výhradně na území EU.

V případě, že je produkt exportován, přepravován nebo používán koncovým zákazníkem či koncovým uživatelem mimo území EU, veškerá odpovědnost, záruky a garance výrobce či jeho dodavatelů v souvislosti s tímto produktem přestávají platit (včetně jakýchkoli garancí ohledně porušení práv na duševní vlastnictví).

# 14 Záruka na telefon

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone poskytuje za tento telefon záruku po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem. Záruka není přenositelná.
2. Na baterii se vztahuje 12měsíční omezená záruka a na nabíječku 24měsíční omezená záruka na výrobní vady. Na ostatní příslušenství se vztahuje 24měsíční omezená záruka na výrobní vady.
3. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé vinou:
  - a) běžného opotřebení vybavení;
  - b) nesprávného nebo neobvyklého použití vybavení;
  - c) provedení neodborných zásahů, oprav, změn a úprav;
  - d) nesprávného použití, zneužití, nedbalosti nebo jakékoliv nehody;
  - e) nesprávného testování, provozu, údržby, instalace nebo jakéhokoliv provádění úprav;
  - f) kontaktu s potravinami, kapalinami, žíravinami, rzí nebo napájením nesprávným napětím;
  - g) poškrábání nebo poškození plastových povrchů a jiných vnějších dílů, které jsou vystaveny běžnému používání.
4. Telefon vyžadující opravu je nutné doručit na zákaznickovy náklady.
5. Záruka pozbývá platnosti v následujících případech:
  - a) Bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo nebo záruční pečeť na zařízení.
  - b) Došlo k úpravě nebo modifikaci kterékoli podmínky této záruky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.

6. Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří produkt zakoupili v jedné ze zemí (nebo oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka je platná pouze v zemích (nebo oblastech), kde společnost Vodafone produkt prodává.

7. Pokud je produkt vrácen společnosti Vodafone po uplynutí záruční lhůty, vztahují se na provedené práce běžné servisní podmínky společnosti Vodafone, které budou zákazníkovi náležitě fakturovány.

a) Společnost Vodafone nepřijímá žádné závazky či zodpovědnost kromě závazků výslovně uvedených v této omezené záruce.

b) Všechny záruční informace, funkce produktu a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

8. TATO ZÁRUKA JE UPŘEDNOSTŇOVÁNA PŘED JAKOUKOLIV JINOU ZÁRUKOU, AŽ UŽ VÝSLOVNOU NEBO ODVOZENOU, ZEJMÉNA JAKOUKOLIV ODVOZENOU ZÁRUKOU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA ZÁRUČNÍ VADY NAD RÁMEC OPRAVY DANÉ VADY PODLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU. SPOLEČNOST VODAFONE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY.

## 15 Příslušenství

Nejnovější chytré mobilní telefony Vodafone nabízí integrovanou bezobslužnou funkci, která umožňuje použití telefonu na větší vzdálenost, například při umístění na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Smart Platinum 7
2. Nabíječka<sup>(1)</sup>
3. USB kabel
4. Náhlavní souprava
5. Stručná příručka
6. Nástroj pro vyjmutí karty SIM
7. Bezpečnost a záruka
8. Leták



Telefon používejte výhradně s nabíječkou a příslušenstvím, které bylo součástí balení.

<sup>(1)</sup> Toto zařízení je kompatibilní se všemi napájecími Qualcomm™ QuickCharge 3.0 (nabízené jako samostatné příslušenství).

## 16 Technické údaje

<b>Procesor</b>	Qualcomm MSM8976 Octa jádro, 4 * 1.8GHz + 4 * 1.4GHz
<b>Platforma</b>	Android™ M
<b>Paměť</b>	32GB + 3GB RAM
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	154 × 75,65 × 6,99 mm
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 155 gramů včetně baterie
<b>Displej</b>	5,5palcová kapacitní dotyková obrazovka s kapacitním rozlišením WQHD 2560 × 1440
<b>Síť</b>	GSM: Čtyři pásma 850/900/1 800/1 900 MHz WCDMA: Tři pásma 850/900/2100 MHz LTE: šest pásem 800/850/900/1800/2100/2600 MHz (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
<b>GPS</b>	Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS
<b>Možnosti připojení</b>	Bluetooth v4.2 Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 3,5mm audio konektor Micro-USB

<b>Fotoaparát</b>	Zadní fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů Přední fotoaparát s rozlišením 8 megapixelu
<b>Podporované formáty zvukových souborů</b>	AAC LC, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Podporované formáty videosouborů</b>	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
<b>Baterie</b>	Dobíjecí lithiová baterie Kapacita: 3 000 mAh
<b>Rozšiřující slot</b>	paměťová karta microSD™ (maximum 128 GB)
<b>Speciální funkce</b>	G-snímač Snímač přiblížení Světelný snímač El. kompas Gyroskop

**Poznámka:** Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.