

ZHS 三脚架手柄

AR

IT Tripod Grip

ES Empuñadura Trípode

TG-BT1

FF220003

ZHS 用户手册

感谢您支持 FUJIFILM。您现在已拥有符合蓝牙标准的三脚架手柄（以下称为“产品”）。


有关兼容的相机列表，请访问：

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/accessories/>

有关软件许可信息，请访问：

<https://fujifilm-x.com/global/support/manual/accessories/>

产品部件

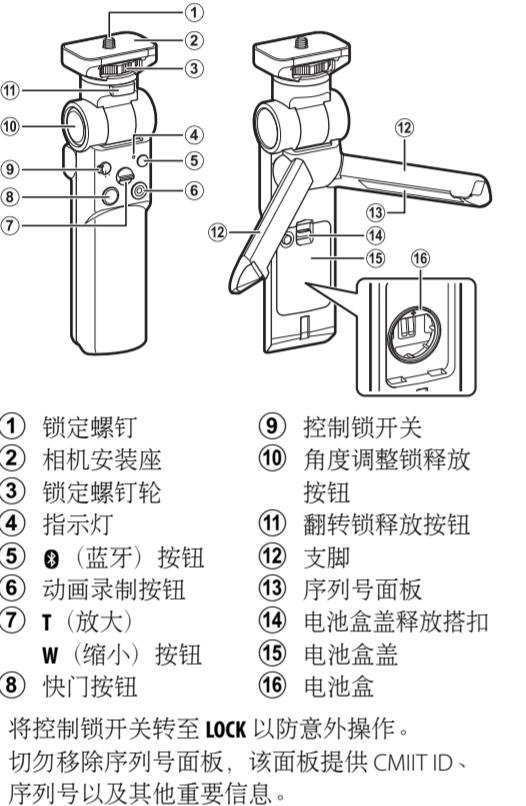


使用本产品

1. 按住电池盒盖释放扣旁的圆形按钮（①），向下滑动释放扣旁的圆形按钮（②）并取下电池盒盖。

2. 如图所示，“+”侧面向上插入电池（③）。电池盒开口边缘的“+”标记显示了正确的方向。

3. 重新盖上电池盒盖。

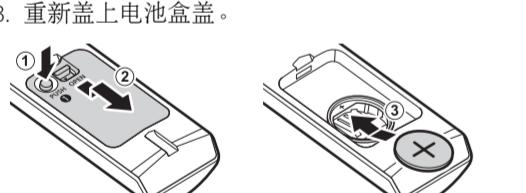

配对

以下说明提供了本产品如何与 Fujifilm 数码相机配对的示例。有关详情，请咨询兼容相机随附的说明文档。

配对之前

在进行操作前，确认产品与相机和相机附件兼容。

1. 确认产品的控制锁定开关已解锁。

2. 按住相机 ⑤（蓝牙）按钮。

显示蓝牙选项。

3. 将蓝牙 > Bluetooth 开/关选为开。

4. 选择蓝牙 > 配对。

相机将启动配对过程。

5. 按住手柄 ⑤（蓝牙）按钮。

手柄将启动配对过程。

6. 若配对成功，相机将显示信息“完成配对”。

◆ Bluetooth® 连接状态在相机显示屏中用一个图标表示。

无图标 无 Bluetooth® 连接

已连接。

已连接（锁定）。

(红色) 已连接（电池电量低）。


已连接（锁定；电池电量低）。

- 若配对失败，则手柄指示灯将闪烁。请从头开始重复配对过程。
- 您将需要重复配对过程：
 - 将本产品用于其他相机前（将本产品与其他相机配对后，在切换回先前已与本产品配对的相机时，也会需要重复配对过程）；
 - 重置相机设定或删除配对信息后。

- 将本产品用于其他相机前（将本产品与其他相机配对后，在切换回先前已与本产品配对的相机时，也会需要重复配对过程）；
- 未与相机配对或如果当前与之配对的相机关闭时，则本产品将在两分钟后自动关闭。

■ 安装本产品至相机

将锁定螺钉对准相机的三脚架安装座，然后旋转锁定螺钉将本产品固定到位。

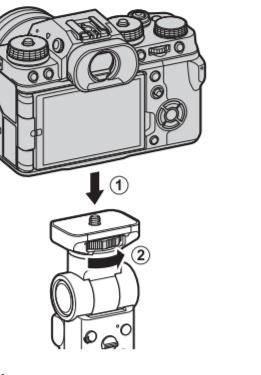

■ 选择相机角度

用一个手支撑相机，按下角度调整锁定释放按钮并向左或向右调整相机角度。可以 10° 为步长调整角度。

若要向左或向右调整相机角度，请按下翻转锁定释放按钮。可以 90° 为步长调整角度。

■ 拍摄照片

- 通过半按快门按钮进行对焦，然后将按钮按到底，即可拍摄照片。
- 要开始动画录制，请按下动画录制按钮。再次按下按钮结束录制。
- 电动变焦镜头的用户可将 T (放大) / W (缩小) 按钮按至 T 进行放大而按至 W 进行缩小。缩放速度由按下按钮的距离控制。轻按按钮可进行慢速变焦，深按按钮可进行快速变焦。

■ 将手柄用作三脚架

最大程度打开支脚并将手柄置于水平表面。

根据所安装相机的位置和类型，整个装置可能不平衡也不稳定。如果无法正确放置，请勿将本产品用作三脚架。

■ 使用前务必阅读本注意事项

安全使用注意事项

为了正确使用此产品，请阅读本用户手册中的操作说明，尤其是相机用户手册（可从 Fujifilm 网站获取）中的警告和注意事项以及操作说明。

阅读后，请务必将本说明书妥善保管在方便取阅的地方。

关于图标

该文档使用下述图标表示忽略图标所示信息和操作错误可能造成的伤害或损坏的严重程度。

危险 该图标表示若忽略该信息，则会面临发生死亡或严重受伤的危险。**警告** 该图标表示若忽略该信息，可能会导致死亡或严重受伤。**注意** 该图标表示若忽略该信息，可能会导致人身伤害或设备损坏。

请勿将本产品放在极端高温的地方。

请勿将本产品放在封闭的汽车内或直射阳光下。

否则可能导致火灾。

请勿用布或毯子盖住或裹住本产品。

否则可能会使温度升高，导致外壳变形或引起火灾。

请勿用湿手操作，否则可能导致触电。

清洁本产品前或准备搁置长时间不使用时，应取出电池。否则可能导致火灾或触电。

请按照当地的相关规定处理该产品。

本产品附带一枚纽扣电池。请遵循以下注意事项以防止电池漏液、过热、着火或破裂以及避免危险，这不仅包括因误吞电池而造成的潜在严重伤害或灼伤，还包括火灾风险。

■ 危险

请勿误吞纽扣电池。

否则将可能导致化学灼伤。

一旦误吞，纽扣电池会在两小时内引起严重的内部灼伤，这可能导致死亡。

如果您误吞纽扣电池，请立即就医。

请勿将纽扣电池存放在儿童伸手可及之处。

幼儿可能意外地误吞纽扣电池。请勿将其放在儿童伸手可及之处。如果儿童误吞纽扣电池，请立即就医。

若电池盒盖无法关闭，请勿使用本产品。

立即停止使用并将产品放置在儿童无法伸手触及的地方。请与 Fujifilm 销售代理商联系。

本产品不防水。请不要让水、沙子、灰尘、泥土、盐、有害气体和其他杂质进入内部。切勿放置于潮湿的地方。使用之前，请确认电池盒已关闭且电池盒盖已盖牢。

请勿在产品暴露于高温或高湿度的地方使用本产品。

请勿在高温或高湿度的场所存放本产品。

打开或关闭镜头或者倾斜或旋转相机卡口时，请小心不要使您的手指夹在产品的移动部件中。

为防止相机倾倒，请在按下角度调整锁定释放按钮的同时用一只手支撑相机。

请勿在安装相机时使本产品受到剧烈运动。

请在使用时保护本产品不受淋雨。

本产品不防水。请不要让水、沙子、灰尘、泥土、盐、有害气体和其他杂质进入内部。切勿放置于潮湿的地方。使用之前，请确认电池盒已关闭且电池盒盖已盖牢。

请勿在

IT Manuale dell'utente


Grazie per il vostro supporto a FUJIFILM. Siete ora proprietari di un tripod grip compatibile con Bluetooth (d'ora in poi denominato "prodotto").

Per un elenco di fotocamere compatibili, visitate il sito:
<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/accessories/>
Per informazioni sulla licenza software, visitate:
<https://fujifilm-x.com/global/support/manuals/accessories/>

■ Scelta di un angolo della fotocamera

- Usando una mano per supportare la fotocamera, premere il pulsante di rilascio blocco regolazione angolo e inclinare la fotocamera verso l'alto o verso il basso. L'angolo può essere regolato in incrementi di 10°.
- Per consentire alla fotocamera di essere inclinata verso sinistra o verso destra, premere il pulsante di rilascio blocco capovolgimento. L'angolo può essere regolato in incrementi di 90°.

Parti del prodotto

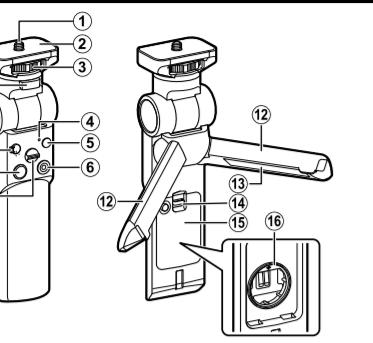


■ Scatto di foto

- Le foto possono essere scattate premendo il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco e quindi premendolo fino in fondo.
- Per avviare la registrazione di filmati, premere il pulsante di registrazione filmato. Premere nuovamente il pulsante per terminare la registrazione.
- Gli utenti di obiettivi con zoom motorizzato possono premere il pulsante **T** (zoom avanti)/**W** (zoom indietro) su **①** per ingrandire o su **②** per ridurre l'immagine. La velocità dello zoom è controllata dalla distanza per cui il pulsante viene premuto. Premere leggermente il pulsante per uno zoom lento, profondamente per uno zoom veloce.

■ Use dell'impugnatura come treppiedi

- Aprire la gambe alla massima misura e posizionare l'impugnatura su una superficie piana.
- A seconda della posizione e del tipo di fotocamera collegata, il gruppo potrebbe essere sbilanciato e instabile. Non utilizzare il prodotto come treppiedi se non può essere stabilito correttamente.

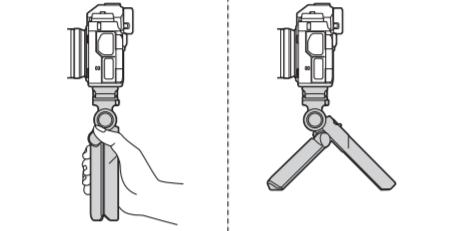

AVVISI

Per prevenire il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità.
Leggere le "Informazioni sulla sicurezza" e accertarsi di comprenderle prima di utilizzare il prodotto.

Per i clienti in Canada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
ATTENZIONE: questo dispositivo digitale di classe B rispetta la direttiva canadese ICES-003.

Dichiarazione dell'industria canadese: questo dispositivo è conforme agli standard RSS 201 esatti da licenza dell'industria canadese. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, inclusa le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo stesso.

Questo dispositivo e l'antenna o le antenne relative non devono essere collocati o fatti funzionare insieme a un'altra antenna o un trasmettitore, salvo radio integrate collaudate. La funzione di selezione del codice Paese è disattivata per i prodotti commercializzati in USA/Canada.

Prima di procedere, confermare che il prodotto sia compatibile con la fotocamera e il firmware della fotocamera.

1. Verificare che l'interruttore di blocco controllo del prodotto sia sbloccato.

2. Tenere premuto il pulsante **①** (Bluetooth) della fotocamera.

Le opzioni Bluetooth verranno visualizzate.

3. Selezionare ON per Bluetooth > ON/OFF Bluetooth.

4. Selezionare Bluetooth > ACCOPPIAMENTO.

La fotocamera avvierà il processo di accoppiamento.

5. Tenere premuto il pulsante **①** (Bluetooth) dell'impugnatura.

L'impugnatura avvierà il processo di accoppiamento.

6. Se l'accoppiamento riesce, la fotocamera visualizzerà il messaggio "ACCOPPIAMENTO COMPLETO".

◆ Lo stato della connessione Bluetooth® è indicato da un'icona nel display della fotocamera.

Nessuna icona	Nessuna connessione Bluetooth®.
	Connesso.
	Connesso (bloccato).
(rossa)	Connesso (batteria bassa).


- Se l'accoppiamento non riesce, la spia dell'indicatore dell'impugnatura lampeggierebbe. Ripetere il processo di accoppiamento dall'inizio.
- Sarà necessario ripetere il processo di accoppiamento:

 - prima di utilizzare il prodotto con un'altra fotocamera (dopo l'accoppiamento del prodotto con un'altra fotocamera, si dovrà anche ripetere il processo di accoppiamento quando si torna di nuovo a una fotocamera con la quale il prodotto è stato precedentemente accoppiato) e
 - dopo aver ripristinato le impostazioni della fotocamera o eliminate le informazioni di accoppiamento.

- Il prodotto si spegne automaticamente dopo due minuti quando non è accoppiato con una fotocamera o se la fotocamera con la quale è attualmente accoppiato viene spenta.

■ Collegamento del prodotto alla fotocamera

Allineare la vite di blocco con il supporto per treppiedi della fotocamera e ruotare la rotella vite di blocco per fissare il prodotto in posizione.

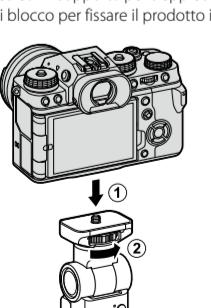

A proposito delle icone

- Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall'icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza utilizzato in modo scorretto.

PERICOLO

- Questa icona indica un pericolo imminente di morte o di lesioni gravi se le informazioni vengono ignorate.

AVVISO

- Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o di ferite gravi.

ATTENZIONE

- Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.

PERICOLO

- Le icone di forma triangolare segnalano all'utente informazioni che richiedono attenzione ("Importante").

AVVISO

- Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all'utente attenzioni proibite ("Proibito").

ATTENZIONE

- Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all'utente la presenza da seguire ("Richiesto").

I simboli sul prodotto (inclusi gli accessori) rappresentano quanto segue:

CA

- Apparecchio di classe II (La struttura del prodotto è a doppio isolamento.)


CC

EQUIPO DI CLASSE II

- Equipo de clase II (la construcción del producto es de doble aislamiento).

Utilizzo del prodotto

- Tenendo premuto il pulsante rotondo accanto al blocco dello sporetto del vano batteria (①), far scorrere il blocco verso il basso (②) e rimuovere lo sporetto vano batteria.
- Inserire la batteria come mostrato con il lato "+" rivolto verso l'alto (③). L'orientamento corretto è indicato dall'etichetta "+" sul bordo del vano batteria.
- Riposizionare lo sporetto del vano batteria.

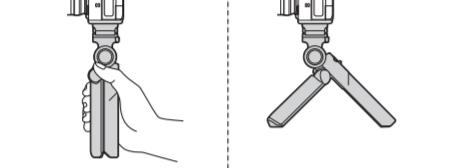

AVVISI

Per prevenire il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità.
Leggere le "Informazioni sulla sicurezza" e accertarsi di comprenderle prima di utilizzare il prodotto.

Per i clienti in Canada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
ATTENZIONE: questo dispositivo digitale di classe B rispetta la direttiva canadese ICES-003.

Dichiarazione dell'industria canadese: questo dispositivo è conforme agli standard RSS 201 esatti da licenza dell'industria canadese. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, inclusa le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo stesso.

Questo dispositivo e l'antenna o le antenne relative non devono essere collocati o fatti funzionare insieme a un'altra antenna o un trasmettitore, salvo radio integrate collaudate. La funzione di selezione del codice Paese è disattivata per i prodotti commercializzati in USA/Canada.

Prima di procedere, confermare che il prodotto sia compatibile con la fotocamera e il firmware della fotocamera.

- Verificare che l'interruttore di blocco controllo del prodotto sia sbloccato.

- Tenere premuto il pulsante **①** (Bluetooth) della fotocamera.

Le opzioni Bluetooth verranno visualizzate.

- Selezionare ON per Bluetooth > ON/OFF Bluetooth.

- Selezionare Bluetooth > ACCOPPIAMENTO.

La fotocamera avvierà il processo di accoppiamento.

- Tenere premuto il pulsante **①** (Bluetooth) dell'impugnatura.

L'impugnatura avvierà il processo di accoppiamento.

- Se l'accoppiamento riesce, la fotocamera visualizzerà il messaggio "ACCOPPIAMENTO COMPLETO".

◆ Lo stato della connessione Bluetooth® è indicato da un'icona nel display della fotocamera.

Nessuna icona	Nessuna connessione Bluetooth®.
	Connesso.
	Connesso (bloccato).
(rossa)	Connesso (batteria bassa).

AVVISO

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.

Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera.</p