

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-S10

Nye funktioner

Version 3.00

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:















<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 3.00 i X-S10 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Berøringszoom er nu tilgængeligt ved kompatible objektiver. Indstillingen TOUCH ZOOM er følgelig blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	1 15	2.50
2	Tilføjede understøttelse af den ekstra XLR-mikrofonadapter, hvilket resulterede i tilføjelsen af indstillingerne XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING under  FILM-INDSTILLING > LYDINDSTILLING i billedmenuerne og under  LYDINDSTILLING i filmmenuerne. Indstillingen 4 kan.LYDAFSPILNING er også blevet føjet til under  LYDINDSTILLING i opsætningsmenuerne.	2 3 4	2.30
3	Kameraet understøtter nu instax mini Link- og instax Link WIDE-smartphoneprintere, hvilket giver ændringer i elementet instax PRINTERUDSKRIVN. i afspilningsmenuen. Derudover er elementet  FORBINDELSEINDSTILLING > instax PR.FORB.INDST. i opsætningsmenuen blevet omdøbt til instax PRINTERINDSTILLING , og dets indhold er blevet ændret.	5 8 34	2.10
4	Indstillingen  OMRÅDEINDSTILLINGER er blevet tilføjet under  BRUGERINDSTILLING i opsætningsmenuen, hvilket resulterer i en ændring i den grundlæggende opsætningsprocedure og i justeringer af TIDSFORSKEL . Desuden tilbyder DATO/TID nu et 24-timers ur.	10	3.00
5	De opstillede punkter i opsætningsmenuen under  BRUGERINDSTILLING > NULSTIL har ændret sig.	11	3.00
6	Punktet  FORBINDELSEINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen er blevet omdøbt til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. og tilbyder nu indstillingen BILLED OVERFØRS. NÅR SLUKKET . Desuden er AUTOMATISK BILLED OVERFØRS. og SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING henholdsvis blevet omdøbt til START AUTOMATISK BILLED OVERFØRS. og SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE .	18	3.00

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
7	Timing for overførsel har ændret sig. Billederne kan nu ikke alene overføres under afspilning, eller når kameraet er slukket, men også under igangværende optagelse.	18	3.00
8	<p> FORBINDELSESINDSTILLING > GEN. INDSTILLINGER er blevet omorganiseret som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STEDOPLYSNINGER er blevet flyttet til  SKÆRMINDSTILLING, •  KNAPINDSTILLING er blevet flyttet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING og omdøbt til  ISO-KNAPINDSTILLING, • GEOMÆRKNING er blevet flyttet til  GEM DATAINDSTIL., og • NAVN og TILPAS STR.  er blevet flyttet til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. 	11 12 18	3.00
9	Proceduren for at forbinde trådløst til smartphones er ændret.	30	3.00
10	Objektiver med digitalt zoom og objektivfunktionsknapper understøttes nu. Indstillingen POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST. er følgelig blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen. Ydermere er de funktioner, der kan tildeles til funktionsknapperne, ændret.	13 23 25 26 29	2.50
11	Elementet OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING er blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen for at styre adfærden for objektiver med digitalt zoom og objektivfunktionsknapper.	13	2.50
12	FOKUSRING er følgelig blevet omdøbt til ROTET FOKUS-RING og er, sammen med FOKUSRING BRUG , blevet flyttet til OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING .	13	2.50
13	Elementet LÅS er blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen.	17	2.00
14	Punktet Bluetooth ENHEDSLISTE er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen.	18	2.60
15	Elementet NETVÆRKSINDSTILLING er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING i opsætningsmenuen, så trådløse LAN-indstillinger kan justeres til brug med trådløst tilkøbet optagelse.	20	2.00
16	Elementet  FORBINDELSESINDSTILLING > INFORMATION i opsætningsmenuen viser nu IP-adressen udover MAC- og Bluetooth-adresserne.	20	2.00

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
17	Elementet  FORBINDELSESIINDSTILLING > FORBINDELSESTILSTAND er blevet ændret til ikke kun at understøtte overførsel af billeder, RAW-konvertering samt overførsel og download af kameraindstillinger, men også funktioner som tilkoblet stillbilledfotografering og filmoptagelse.	21	2.00
18	TG-BT1-stativgrebet er blevet føjet til listen over ekstra tilbehør.	34	2.60

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.



Berøringsknapper til optagelse

Ver. 2.50

Berøringszoom

Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du zoome ind og ud ved at røre ved visningen. Tryk på knappen til berøringszoom i visningen for at aktivere berøringszoom.


Berøringszoom styres ved hjælp af knapperne i visningen.

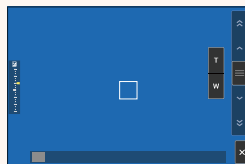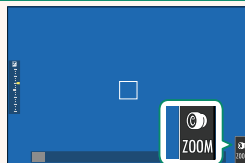

Knap	Beskrivelse
 Berøringszoom	Aktivér berøringszoom.
 Zoom ind	Zoom ind eller ud. Rør ved knappen, og hold den nede for at zoome ind eller ud ved en konstant hastighed.
 Zoom ud	
 Vippekontakt	Svirp for at vælge en zoomposition. Rør ved positionen, og hold den nede, for at zoome ind eller ud ved en hastighed, der svarer til det sted, du sætter din finger.
 Deakt.	Deaktivér berøringszoom.

Anvendelse af ekstern mikrofon

Der kan optages lyd med eksterne mikrofoner, som tilsluttet med stik, der er 3,5 mm i diameter. Mikrofoner, der kræver strøm fra stikkontakt, kan ikke anvendes. Se vejledningen til mikrofonen for detaljer.

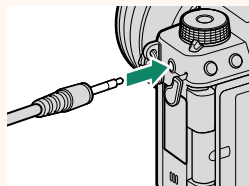

XLR-mikrofonadaptere

Kameraet kan anvendes med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For yderligere information, gå på hjemmesiden TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Justér mikrofonens indgangskanalindstillinger og lignende til brug med XLR-mikrofonadaptere.

Indstilling	Beskrivelse
MIK INPUT-KANAL	<p>Optag fire-kanalslyd (kvadrafonisk) ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon eller to-kanals lyd (stereo) udelukkende ved hjælp af en mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 kanalers XLR+KAMERA: Optag fire-kanalslyd ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon. • 2 kanalers kun XLR: Optag to-kanalslyd udelukkende ved hjælp af en ekstern mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
4 kan. LYDOVERVÅGNING	<p>Vælg kilden for lydudgang til hovedtelefoner eller andre lydovervågninger under filmoptagelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Overvåg lyden fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren. • KAMERA: Overvåg lyden fra kameraets indbyggede mikrofon.
HDMI 4 kanalers-LYD-UDGANG	<p>Vælg kilden for lydudgang til HDMI-stikket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren sendes til HDMI-stikket. • KAMERA: Lyd fra kameraets indbyggede mikrofon sendes til HDMI-stikket.



- Hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon til kameraets mikrofonstik, optages der ikke lyd via kameraets indbyggede mikrofon, men i stedet for via den eksterne mikrofon.
- Optagelse af fire-kanalslyd er kun tilgængelig, når **MOV/H.264 LPCM** er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILFORMAT**.


Justér lydindstillingerne til brug ved visning af 4-kanalsfilm.

Indstilling	Beskrivelse
XLR	Kameraet afspiller lyd optaget via eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
KAMERA	Kameraet afspiller lyd optaget via kameraets indbyggede mikrofon eller eksterne mikrofoner tilsluttet via mikrofonstikket.

Billederne kan udskrives ved hjælp af ekstra printere i instax Link- og instax SHARE-serien. Printeren skal først kædes sammen med kameraet ved hjælp af **FORBINDELSE** > **instax PRINTERINDSTILLING**.

Printere i instax Link-serien

- 1 Tænd printeren.
- 2 Vælg **instax PRINTERUDSKRIVN.** i afspilningsmenuen, markér derefter **instax Bluetooth-FORBIND.**, og tryk på **MENU/OK**.
- 3 Kameraet opretter forbindelse til printeren.

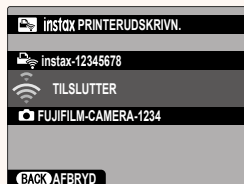

- 4 Anvend fokuspinden (fokushåndtaget) til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på **MENU/OK**.



- Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.
- Billederne beskæres og udskrives i en størrelse, der automatisk vælges af printeren, hvorfor ikke alle billeder vises på den udskrevne kopi.
- Ved anvendelse af instax WIDE-film kan du vælge beskæring før udskrivning af billeder taget med en anden indstilling end **L 3 : 2**, **M 3 : 2** eller **S 3 : 2** valgt for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > BILLEDSTØRRELSE**.
- Visningerne kan variere alt efter den tilsluttede printer.

- 5 Billedet sendes til printeren, og udskrivningen starter.

- ! Kameraet kan ikke oprette forbindelse til en smartphone, mens det er tilsluttet til en printer.

instax Billedkvalitetstilst.

Udover den eksisterende "instax-Natural-tils." tilbyder elementet **instaxBILLEDKVALITETSTILST.** i menuen **instax PRINTERINDSTILLING** en "instax-Rich-tilstand" med levende farver til brug med instax Link WIDE-printere.


- ! Disse indstillinger er også tilgængelige, når kameraet er tilsluttet til printeren.

Printere i instax SHARE-serien


- 1 Tænd printeren.
- 2 Vælg **instax PRINTERUDSKRIVN.** i afspilningsmenuen, markér derefter **instax Wi-Fi-FORBINDELSE**, og tryk på **MENU/OK**.



- 3 Kameraet opretter forbindelse til printeren.

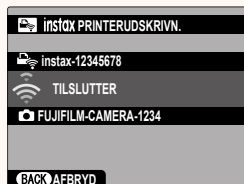

- 4 Anvend fokuspenden (fokushåndtaget) til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på **MENU/OK**.

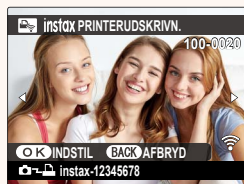


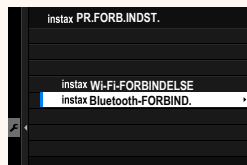
- Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.
- Billederne beskæres og udskrives i en størrelse, der automatisk vælges af printeren, hvorfor ikke alle billeder vises på den udskrevne kopi.
- Ved anvendelse af instax SQUARE-film kan du vælge beskæring før udskrivning af billeder taget med en anden indstilling end **L 1:1**, **M 1:1** eller **S 1:1** valgt for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > BILLEDSTØRRELSE**.
- Visningerne kan variere alt efter den tilsluttede printer.


- 5 Billedet sendes til printeren, og udskrivningen starter.

Justér indstillingerne for tilslutning til ekstra Fujifilm-printere i instax Link- og instax SHARE-serien.

Printere i instax Link-serien

- 1 Vælg  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **instax PRINTERINDSTILLING** > **instax PR.FORB.INDST.**, markér derefter **instax Bluetooth-FORBIND.**, og tryk på **MENU/OK**.




-  Før tilslutning til en instax mini Link-printer skal du bekræfte, at printerens firmware er version "0104" eller senere. Du kan få vist firmwareversionen og opdatere printerfirmwaren i instax mini Link-app'en. For yderligere information, se "Q. I want to update to the latest firmware." i nedenstående link.

https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

- 2 Markér **REGISTRERING AF TILKNYT.**, tryk på **MENU/OK**, og tænd derefter for printeren for at påbegynde sammenkædning.



-  • For at slette sammenkædningsdata for printere, som kameraet aktuelt er kædet sammen med, skal du vælge **SLET REG. AF TILKNYTNING**.
- For at få vist data for printere, som kameraet aktuelt er kædet sammen med, skal du vælge **TILKNYT.OPL.**.

- 3 For at fuldføre samkædningsprocessen skal du trykke på **MENU/OK** i visningen for sammenkædning.


Printere i instax SHARE-serien

Vælg **FORBINDELSESINDSTILLING** > **instax PRINTERINDSTILLING** > **instax PR.FORB.INDST.**, markér derefter **instax Wi-Fi-FORBINDELSE**, tryk på **MENU/OK**, og indtast printer-SSID og -adgangskode.



Printernavnet (SSID) og adgangskoden

Du kan finde printernavnet (SSID) på bunden af printeren; standardadgangskoden er "1111". Hvis du allerede har valgt en anden adgangskode for at udskrive fra en smartphone, skal du indtaste den adgangskode i stedet for.

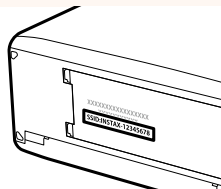

Justér indstillingerne for din aktuelle tidszone.

OMRÅDEINDSTILLINGER

Vælg din tidszone på et kort.

SOMMERTID

Slå sommertid til eller fra.

Indstilling	Beskrivelse
TIL	Sommertid slået til.
FRA	Sommertid slået fra.

TIDSFORSKEL

Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen mellem din lokale tid og hjemmetidszonen:

⚠️ Anvend 🏠 **OMRÅDEINDSTILLINGER** til at vælge din hjemmetidszone ved hjælp af ➔ **LOKAL**.

- 1 Markér ➔ **LOKAL**, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Anvend fokuspinden (fokushåndtaget) til at vælge den lokale tidszone. Tryk på **MENU/OK**, når indstillingerne er fuldført.

📌 Vælg **TIL** for at aktivere sommertid.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere ➔ **LOKAL** og trykke på **MENU/OK**. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge 🏠 **HJEMME**.

Indstillinger	
➔ LOKAL	🏠 HJEMME

📌 Hvis ➔ **LOKAL** er valgt, vises ➔ med gult i omkring tre sekunder, når du tænder kameraet.

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.

- 1 Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Indstilling	Beskrivelse
NULSTIL STILL-MENUEN	Nulstil alle andre menuindstillinger for billeder end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULSTIL FILMMENUEN	Nulstil alle andre indstillinger end indstillingerne for brugerdefineret hvidbalance valgt ved hjælp af HVIDBALANCE .
NULST. OPSÆTNING	Nulstil alle andre indstillinger i opsætningsmenuen end DATO/TID , OMRÅDEINDSTILLINGER , TIDSFORSKEL , samt OPHAVSRETLIG INFO til standardindstillinger.
INITIALISER	Nulstil alle andre menuindstillinger end brugerdefineret hvidbalance til standardindstillinger.

- 2 Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.

Vælg **TIL** for at få vist stedoplysninger downloadet fra en smartphone.

Indstillinger	
TIL	FRA

Vælg den funktion, der udføres af knappen **ISO** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

Hvis **TIL** er valgt, indlejres steddata downloadet fra en smartphone i billederne, efterhånden som de tages.

Indstillinger	
TIL	FRA

POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.

Ver. 2.50

Vælg funktioner for funktionsknapperne, der er tilgængelige på visse objektiver med powerzoom.

OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING

Ver. 2.50

Justér indstillingerne for kompatible objektiver med fokusringe eller powerzoom.

ROTERT FOKUS-RING

Vælg retningen, som fokusringen roteres i for at øge fokusafstanden.

Indstillinger	
 MED URET (med uret)	 MOD URET (mod uret)

FOKUSRING BRUG

Vælg, hvordan kameraet justerer fokus som reaktion på bevægelsen af fokusringen.

Indstilling	Beskrivelse
U-LINEÆR	Fokus justeres i samme hastighed som ringen drejes.
LINEÆR	Fokus justeres lineært i henhold til den grad, ringen drejes i, men fokushastigheden påvirkes ikke af den hastighed, ringen drejes med.

MF KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som fokusafstanden ændrer sig ved, når den justeres ved hjælp af funktionsknapperne under manuelt fokus med kompatible objektiver med powerzoom. Jo højere tallet er, jo højere er hastigheden.

Indstillinger							
1(LANG-SOM)	2	3	4	5	6	7	8(HURTIG)

KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som kompatible objektiver med powerzoom kan zoomes ind eller ud ved med funktionsknapperne. Jo højere tallet er, jo højere er hastigheden.

Indstillinger							
1(LANG-SOM)	2	3	4	5	6	7	8(HURTIG)

BETJ. AF KONST. ZOOM/FOKUS-HASTIGH. (Fn)

Vælg, om der kun skal trykkes én gang på funktionsknapperne på kompatible objektiver med powerzoom for at starte og stoppe powerfokus eller powerzoom.

Indstilling	Beskrivelse
START/STOP-KNAP	Funktionen starter, når der trykkes på knappen, og stopper, når der trykkes på den endnu en gang.
AKT. V. TRYK	Funktionen fortsætter, mens der trykkes på knappen, og stopper, når knappen slippes.

ROTTION AF ZOOM_RING

Vælg, om rotation af zoomringen på kompatible objektiver med powerzoom skal vendes om.

Indstillinger	
 MED URET (med uret)	 MOD URET (mod uret)

ZOOM/FOKUS KTL.RING

Vælg funktion for zoom/fokuskontrolringen på kompatible objektiver med powerzoom.

Indstillinger	
ZOOM	FOKUS

Aktivér eller deaktivér knapperne til berøringskærmen.

INDST. FOR BERØR.SKÆRM

Indstilling	Beskrivelse
TIL	LCD-skærmen fungerer som trykskærm under optagelse.
FRA	Berøringsknapper deaktiveret.

DOBBELTRYK PÅ INDST.

Indstilling	Beskrivelse
TIL	Tryk to gange på LCD-skærmen for at zoome ind på dit motiv under optagelse.
FRA	Berøringszoom deaktiveret.

BERØRINGSFUNKTION

Indstilling	Beskrivelse
TIL	Aktivér berøringsfunktionsbevægelser.
FRA	Deaktivér berøringsfunktionsbevægelser.

TOUCH ZOOM

Indstilling	Beskrivelse
TIL	Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du zoome ind og ud ved at røre ved LCD-skærmen.
FRA	Berøringszoom deaktiveret.

INDST. FOR BERØR.SKÆRM

Indstilling	Beskrivelse
TIL	LCD-skærmen fungerer som trykskærm under afspilning.
FRA	Berøringsknapper deaktiveret.

EVF BERØRINGSK. OMR. INDS.

Vælg det område af LCD-skærmen, der anvendes til berøringsknapperne, mens søgeren er aktiv. Området, der anvendes til berøringsknapperne, kan vælges blandt:

Indstilling	Beskrivelse
<input type="checkbox"/>	Alle.
<input checked="" type="checkbox"/>	Højre halvdel.
<input checked="" type="checkbox"/>	Øverste højre firkant.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nederste højre firkant.
<input checked="" type="checkbox"/>	Venstre halvdel.
<input checked="" type="checkbox"/>	Øverste venstre firkant.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nederste venstre firkant.
FRA	Berøringsknapper deaktiveret.

Lås udvalgte knapper for at forhindre utilsigtet betjening.

Indstilling	Beskrivelse
LÅS INDSTILLING	Vælg mellem følgende: <ul style="list-style-type: none">• LÅS OP: Nulstil låseindstillingerne.• ALLE FUNKTIONER: Lås alle knapper på listen FUNKTIONSVALG.• VALGT FUNKTION: Lås kun knapperne valgt på listen FUNKTIONSVALG.
FUNKTIONSVALG	Vælg de knapper, der låses, når VALGT FUNKTION er valgt for LÅS INDSTILLING .



Knapperne valgt ved hjælp af **VALGT FUNKTION** kan til enhver tid låses under optagelse ved at trykke på **MENU/OK** og holde den nede. For at låse knapperne op skal du igen trykke på knappen og holde den nede.

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
REGISTRERING AF TILKNYT.	Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.
VÆLG PARRINGSDESTINATION	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF TILKNYT. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at oprette forbindelse.
SLET REG. AF TILKNYTNING	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.
Bluetooth ENHEDSLISTE	Opstil de enheder, som kameraet er kædet sammen med (udover smartphone), eller afslut sammenkædningen med de valgte enheder.
Bluetooth TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt. • FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.	Vælg, om billederne automatisk markeres til overførsel, efterhånden som de tages.
SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den placering, der leveres af en tilknyttet smartphone.
NAVN	Vælg et navn (NAVN) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).
BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET	Vælg, om kameraet overfører billeder til tilknyttede smartphones, når de er slukket.
TILPAS STR. 	<p>Vælg, om størrelsen på billederne skal ændres for overførsel til smartphones. Størrelsestilpasningen gælder kun for kopien, der overføres til telefonen; originalen påvirkes ikke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIL: Størrelsen på større billeder tilpasses til  for overførsel. • FRA: Billederne overføres i deres originale størrelse.



- Sørg for, at din smartphone kører den seneste version af smartphone-appen. Forskellige styresystemer anvender forskellige apps; for yderligere information, gå på:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Billederne overføres under optagelse og afspilning, og mens kameraet er slukket, hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.**, eller hvis billederne aktuelt er valgt til overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** i afspilningsmenuen.
- Kameraets ur indstilles automatisk den tid, som rapporteres af tilknyttede smartphones, hver gang appen startes.

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.



Indstilling	Beskrivelse
TRÅDLØS ADGANGSPUNKTINDST.	<ul style="list-style-type: none">• ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes til et adgangspunkt ved hjælp af simple indstillinger.• MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for tilslutning til et trådløst netværk. Vælg netværk på en liste (VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV SSID).
TRÅDLØS IP ADRESSEINDST.	<ul style="list-style-type: none">• AUTO: IP-adressen tildeles automatisk.• MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adresse (IP-ADRESSE), netværksmaske (NETMASKE) og gateway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.


Få vist IP-adresserne for kameraets MAC, Bluetooth og trådløse netværk.

Justér indstillingerne for tilslutning til eksterne enheder.

Indstilling	Beskrivelse
USB-KORTLÆSER	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
OPTAG AUTOMATISK MED USB-INTERNETDELING	<p>Kameraet kan styres fra computere, kardanophæng, droner eller andre enheder, der er tilsluttet via USB. Kameraet går automatisk i tilstanden "tilkoblet optagelse" (dvs. fjernbetjening), når den eksterne enhed tændes og vender tilbage til normal betjening, når den eksterne enhed slukkes eller frakobles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Billederne kan tages via fjernadgang og downloades automatisk til computere, der kører Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin eller FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan også anvendes til at gemme og indlæse kameraindstillingerne. • Kameraet kan bruges som et webcam, når det er tilsluttet en computer, der kører FUJIFILM X Webcam. • Fjernfotografering og filmoptagelse er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet til en kompatibel enhed, såsom et kardanophæng eller en drone. Anvend kameraets knapper til at skifte mellem stillbilledfotografering og filmoptagelse. De tilgængelige funktioner varierer alt efter den tilsluttede enhed.
OPTAG FAST MED USB-INTERNETDELING	Som for OPTAG AUTOMATISK MED USB-INTERNETDELING bortset fra, at kameraet forbliver i tilstanden "tilkoblet optagelse" (fjernbetjening), når den eksterne enhed er slukket eller ikke tilsluttet, så enheden kan genoptage styringen, når der igen etableres forbindelse efter en utilsigtet frakobling eller anden afbrydelse. Ved standardindstillingerne optages billeder ikke over på hukommelseskortet.


Indstilling	Beskrivelse
OPTAG FAST MED TRÅDLØS INTERNETDELING	Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang. Vælg et netværk ved hjælp af  FORBINDELSESIKONFIGURERING > NETVÆRKSINDSTILLING .
USB RÅKONV./ BACK.GEND.	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> • USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet. • BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

 Indstillingerne  **STRØMSTYRING** > **AUTO-SLUK** gælder også under tilkøbt optagelse. For at forhindre kameraet i at slukke automatisk skal du vælge **FRA** for **AUTO-SLUK**.

 Gå på nedenstående hjemmesider for at få mere at vide om eller downloade følgende computersoftware:

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:**
<https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

Tildeling af funktioner til funktionsknapperne

Du kan vælge funktioner for funktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **FUNKT.INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.


- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- TRÅDLØS KOMM.
- BLITZKOMPENSATION
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FILMOPTAGELSESDLØSER
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK.  1.29x
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- VISNINGS-INDSTILLING
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)

- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN




For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

Tildeling af funktioner til berøringsfunktionsbevægelser

Du kan vælge funktioner for berøringsfunktionsbevægelserne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **FUNKT. INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.


- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMRERREDUKTION
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- TRÅDLØS KOMM.
- BLITZKOMPENSATION
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK.  1.29x
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- VISNINGS-INDSTILLING
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLEDØVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN


 For at deaktivere berøringsfunktionsbevægelserne skal du vælge **INGEN**.

Vælg funktioner for funktionsknapperne på objektivet (hvor det er relevant).

Standardindstillinger for objektivfunktionsknop


Standardtildelingerne er:

 Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

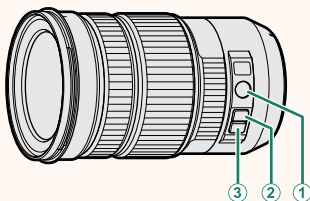

Objektivfunktionsknop	Standard
① Z/F	ZOOM/FOKUS KTL.RING
② L-Fn1 (vippeknop til zoom trykket op)	KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
③ L-Fn2 (vippeknop til zoom trykket ned)	KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)

Tildeling af funktioner til objektivfunktionsknapperne

Du kan vælge funktioner for objektivfunktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.** i opsætningsmenuen.

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD **ES** 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- TRÅDLØS KOMM.
- BLITZKOMPENSATION
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FILMOPTAGELSESDLØSER
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK. CROP 1.29x
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- VISNINGS-INDSTILLING
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.

- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN




- For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.
- Den valgte funktionslås er ikke tilgængelig, når **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)** eller **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)** er tildelt til en objektivfunktionsknop.

Du kan justere zoom på objektiver med powerzoom ved hjælp af zoom/fokuskontrolringen, zoom-knappen eller zoomringen.

⚠ Justering af zoom, mens objektivet er vådt, gør det lettere for vand at trænge ind i objektivet. Tør eventuelt vand af objektivet før justering af zoom.

📷 Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

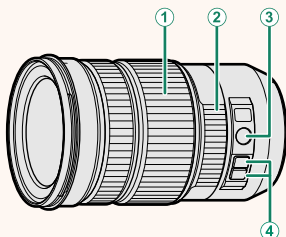

Kontrol	Beskrivelse
① Zoomring	Drej zoomringen for manuelt at zoome ind eller ud.
② Zoom/fokus ktl.ring	Drej zoom/fokuskontrolringen for at zoome ind eller ud ved hjælp af powerzoom. Zoomhastigheden er proportional med den hastighed, ringen drejes med.
③ Knappen Z/F (zoom/fokus)	Skift funktion for zoom/fokuskontrolringen fra fokus til zoom eller <i>omvendt</i> .
④ Zoomknapper	Tryk på en zoomknap for at zoome ind eller ud ved en konstant hastighed ved hjælp af powerzoom. Zoom slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.

- 📷 • Knappen **Z/F** og zoomknappen kan knyttes til andre funktioner ved hjælp af **📷 KNAPE/DREJEKNAPE-INDSTILLING > POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.**
- Den hastighed, som zoom kan justeres ved via zoomknapperne, kan vælges ved hjælp af **📷 KNAPE/DREJEKNAPE-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING.**

Opnå adgang til trådløse netværk, og tilslut til computere, smartphones eller tablets. For yderligere information, gå på:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smartphones og tablets

Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installér de ønskede apps på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 De tilgængelige apps varierer alt efter smartphonens styresystem.

Tilslutning til smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

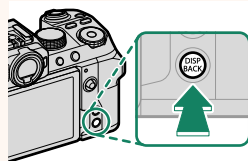


 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

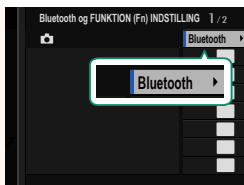


3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

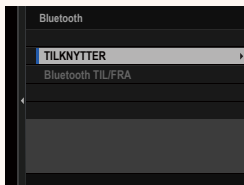

4 Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Du kan finde yderligere information på følgende hjemmeside:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

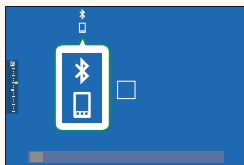

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.


Brug af smartphone-appen

Læs dette afsnit for information om tilgængelige indstillinger for download af billeder til din smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Før du fortsætter, skal du vælge **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA**.


Valg og download af billeder ved hjælp af smartphone-appen

Du kan downloade valgte billeder til en smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Du kan finde yderligere information fra følgende hjemmeside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Overførsel af billeder, efterhånden som de tages

Billeder taget med **TIL** valgt for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** markeres automatisk til overførsel til den tilknyttede enhed.

-  Hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** og **BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET** i menuen  **FORBINDELSESINDSTILLING**, fortsætter overførsel til den tilknyttede enhed, selv mens kameraet er slukket.
- Valg af **TIL** for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **TILPAS STR.**  aktiverer komprimering, hvilket reducerer filstørrelsen for overførsel.

Valg af billeder til overførsel i afspilningsmenuen

Anvend **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** > **VÆLG BILLEDE** til at vælge billeder til overførsel til en tilknyttet smartphone eller tablet via Bluetooth®.

Kopiering af billeder over på computer: PC AutoSave

Installér den seneste version af FUJIFILM PC AutoSave på din computer for at overføre billeder fra kameraet over trådløse netværk (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

For downloads og anden information, gå på:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Computere: Trådløse forbindelser

Du kan overføre billeder fra kameraet ved hjælp af indstillingen **PC-AUTOLAGRING** i afspilningsmenuen.



Blitzenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der overstiger blitzsynkroniseringshastigheden. Den har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifilms optiske, trådløse blitzstyring og kan anvendes som commander eller fjernbetjent blitzenhed til trådløs blitzfotografering via fjernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.

EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. Den kan også anvendes som fjernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs EF-W1-commander.

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

EF-W1: Med understøttelse af trådløs NAS*-kommunikationsstandard udviklet af Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blitzenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.

* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.

Stativgreb

TG-BT1: Optag film, tag billeder eller justér zoom på compatible powerzoom-objektiver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

Remme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

Smartphone-printere

Printere i instax SHARE-serien: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

Printere i instax Link-serien: Når denne printer er tilsluttet til en sammenkædet enhed via Bluetooth, kan den anvendes til hurtigt og nemt at udskrive billeder på instax-film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

