

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T5

## Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.00

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Sommaire

La version 2.00 du firmware du X-T5 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| N° | Description   | Voir  | Ver. |
|----|---|--|------|
| 1  | L'élément <b>TRANSF. IMG VERS SMARTPHONE &gt; SELECTIONNER VUES</b> du menu de lecture a été renommé <b>SÉL. IMAGE ET TRANSFERT</b> .   | 1  | 2.00 |
| 2  | Des modifications ont été apportées à <b>CONFIG.TOUCHE/MOLETTE &gt; RÉGLAGE DU BOUTON Fn1</b> > <b>DEMANDE TRANS. SMARTPHONE</b> , et une option <b>SÉLECT&amp;DEMANDE TRANS. SMARTPHONE</b> a été ajoutée. | 2  | 2.00 |

## Modifications et ajouts


Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

### TRANSF. IMG VERS SMARTPHONE

Ver. 2.00


Sélectionnez les photos à transférer vers un smartphone ou une tablette couplé(e) en Bluetooth.

#### 1 Sélectionnez **TRANSF. IMG VERS SMARTPHONE > SÉL. IMAGE ET TRANSFERT.**

 Sélectionnez **INITIALISER** pour supprimer le marquage « transfert vers le smartphone » de toutes les images avant d'aller plus loin.


#### 2 Sélectionnez les images à transférer. Mettez en surbrillance les images et appuyez sur **MENU/OK** afin de les sélectionner pour le transfert.

- Pour passer à la carte mémoire située dans l'autre logement ou pour afficher uniquement les images répondant aux critères sélectionnés, appuyez sur **DISP/BACK** avant le début du marquage.
- Pour sélectionner toutes les images, appuyez sur la touche **Q**.
- Si vous sélectionnez deux images avec la touche **AEL**, toutes les images situées entre ces deux images sont également sélectionnées.

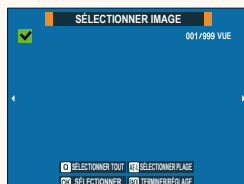

#### 3 Appuyez sur **DISP/BACK** et sélectionnez **DÉMARRER LE TRANSFERT.**

Les images sélectionnées seront transférées.

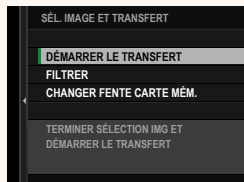

Choisissez le rôle effectué par la touche **Fn1** pendant la lecture.

| Option   | Description  |
|--|--|
|  <b>DEMANDE TRANS. SMARTPHONE</b>            | Si vous appuyez sur la touche, l'image actuellement affichée est sélectionnée pour le transfert. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options <b>RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE</b> s'affichent.   |
|  <b>SÉLECT&amp;DEMANDE TRANS. SMARTPHONE</b> | Si vous appuyez sur la touche, une boîte de dialogue s'affiche ; vous pouvez alors sélectionner les images à transférer sur un smartphone auquel l'appareil photo est couplé. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options <b>RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE</b> s'affichent à la place. |
|  <b>COM. SANS FIL</b>                       | La touche peut être utilisée pour les connexions sans fil.   |

# NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

# FUJIFILM

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

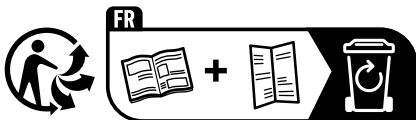

**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)