

# Latitude 3189


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

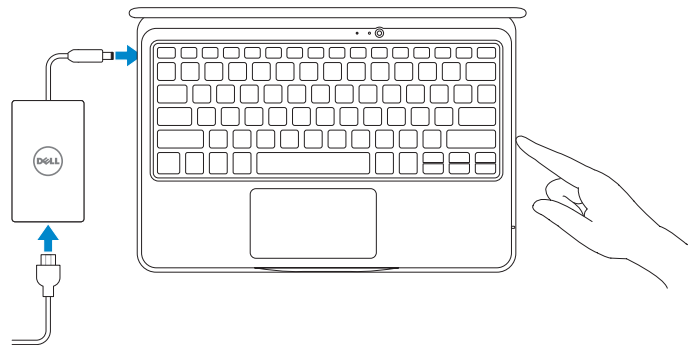

## 2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun  
Fullfør Windows 10-oppsettet | Slutför Windows 10-inställningen

### Connect to your network


Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tiillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

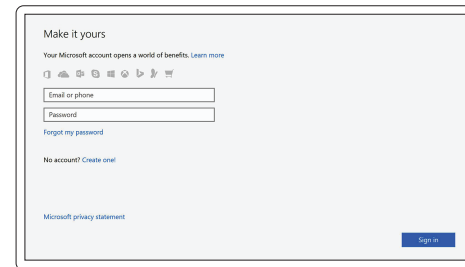

## Locate Dell apps


Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset  
Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



### SupportAssist

### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

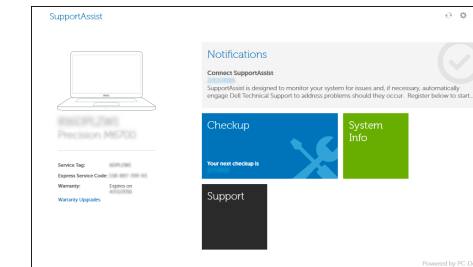

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og -håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P26T**

**P26T001**


**Latitude 3189**

## Features

[Egenskaber](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)

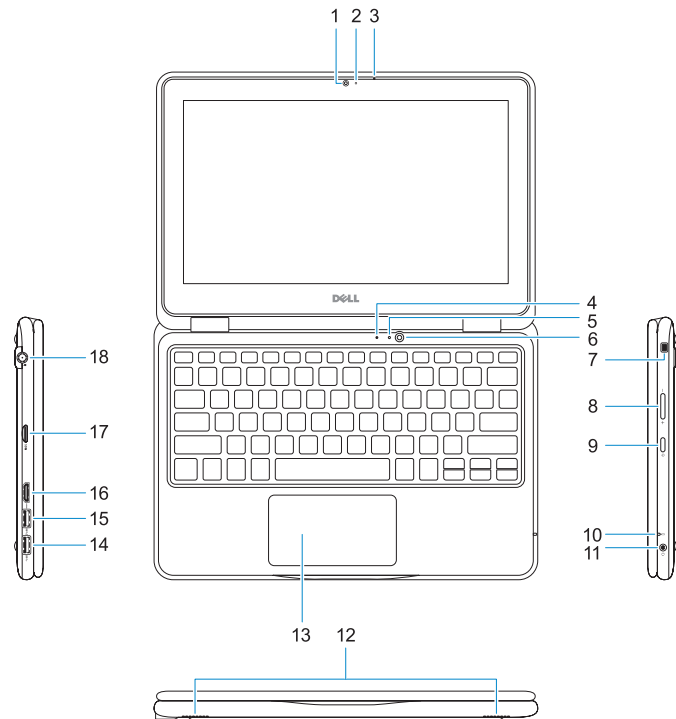

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label

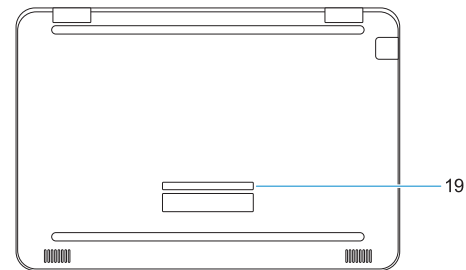

1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. Mikrofon
4. World-facing mikrofon
5. World-facing kamerastatusindikator
6. World-facing kamera
7. Låseslot til Noble wedge
8. Lydstyrkeknep
9. Strømknep
10. Batteristatusindikator
11. Universelt lyd-jackstik
12. Højtalere
13. Berøringsplade
14. USB 3.0-port
15. USB 3.0-port med PowerShare
16. HDMI-port
17. microSD-kortlæser
18. Strømtikport
19. Servicemærke

1. Kamera
2. Kameran tilavalo
3. Mikrofoni
4. Ympäristöön suunnattu mikrofoni
5. Ympäristöön suunnatun kameran tilavalo
6. Ympäristöön suunnattu kamera
7. Noble Wedge -lukkopaikka
8. Äänenvoimakkuuden säätöpainike
9. Virtapainike
10. Akun tilavalo
11. Yleisaudiopistoke
12. Käyttimet
13. Kosketuslevy
14. USB 3.0 -portti
15. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
16. HDMI-portti
17. microSD-kortinlukija
18. Virtaliitäntä
19. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Kamerastatuslys
3. Mikrofon
4. "World-facing"-mikrofon
5. "World-facing"-kamerastatuslys
6. "World-facing"-kamera
7. Noble Wedge-låsespor
8. Volumkontrollknapp
9. Strömknapp
10. Batteristatuslys
11. Universal lydplugg
12. Høytalere
13. Styreplate
14. USB 3.0-port
15. USB 3.0-kontakt med PowerShare
16. HDMI-port
17. microSD-kortleser
18. Strømkontaktport
19. Servicemerke-etikett

1. Kamera
2. Kamerastatuslampe
3. Mikrofon
4. Mikrofon mot världen
5. Kamerastatuslampe mot världen
6. Kamera mot världen
7. Plats för Noble-lås för säkerhetskabel
8. Volymkontrollknappar
9. Strömbrytare
10. Batteriindikator
11. Universalt ljuduttag
12. Högtalare
13. Pekskira
14. USB 3.0-port
15. USB 3.0-port med PowerShare
16. HDMI-port
17. microSD-kortläsare
18. Strömkontaktport
19. Etikett med servicenummer

