

Latitude 3189


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

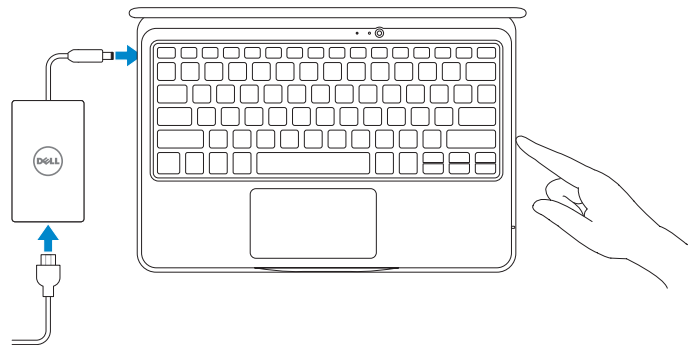

2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10 | Fejezze be a Windows 10 beállítását
Skonfiguruj system Windows 10 | Dokončite nastavenie systému Windows 10

Connect to your network


Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- UWAGA:** Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

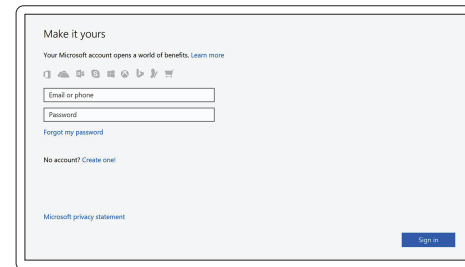

Locate Dell apps


Umístění aplikací Dell | Dell-alkalmazások keresése
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nájdlite aplikácie Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizácia
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

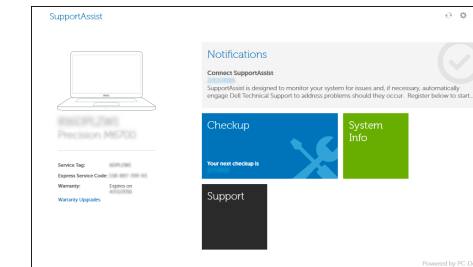

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógépmoell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26T

P26T001


Latitude 3189

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

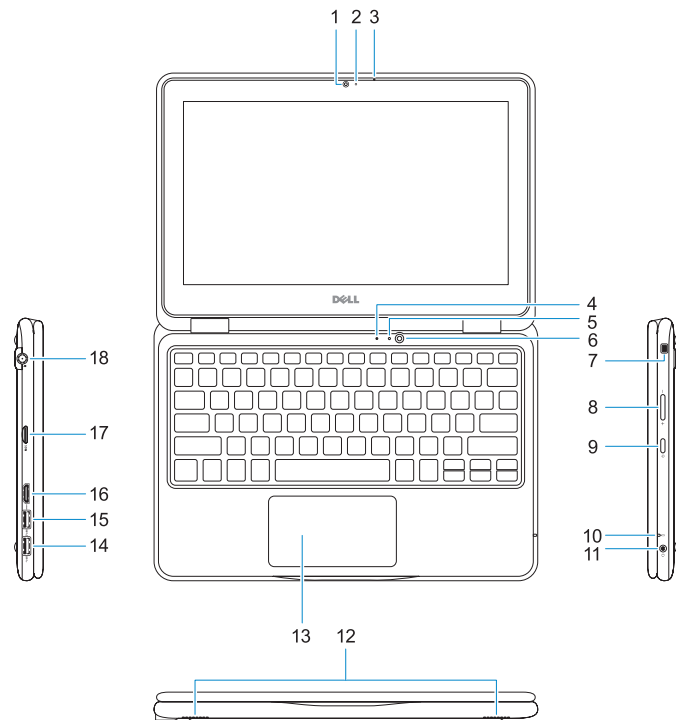

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label

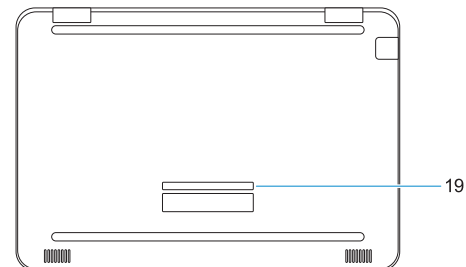

1. Kamera
2. Indikátor stavu kamery
3. Mikrofon
4. Mikrofon orientovaný od uživatele
5. Indikátor stavu kamery orientovaný od uživatele
6. Kamera orientovaná od uživatele
7. Slot pro zámek Noble Wedge
8. Ovládací tlačítko hlasitosti
9. Vypínač
10. Indikátor stavu baterie
11. Univerzální audio konektor
12. Reprodukory
13. Dotyková podložka
14. Port USB 3.0
15. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
16. Port HDMI
17. Čtečka microSD karet
18. Port konektoru napájení
19. Servisní štítek

1. Kamera
2. Kamera állapotjelző fénye
3. Mikrofon
4. Kifelé néző mikrofon
5. Kifelé néző kamera állapotjelző fénye
6. Kifelé néző kamera
7. Lopásgátló Noble-zár nyílása
8. Hangerőszabályzó gomb
9. Bekapcsológomb
10. Akkumulátor állapotjelző fénye
11. Univerzális audiojack
12. Hangszórók
13. Érintőpad
14. USB 3.0-port
15. USB 3.0-port PowerShare-rel
16. HDMI-port
17. microSD-kártya-olvasó
18. Tápcsatlakozó csatlakozója
19. Szervizcímke

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Mikrofon skierowany na zewnątrz
5. Lampka stanu kamery skierowanej na zewnątrz
6. Kamera skierowana na zewnątrz
7. Gniazdo zabezpieczenia Noble wedge
8. Przyciski regulacji głośności
9. Przycisk zasilania
10. Lampka stanu akumulatora
11. Uniwersalna wtyczka audio
12. Głośniki
13. Tabliczka dotykowa
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
16. Złącze HDMI
17. Czytnik kart microSD
18. Złącze zasilania
19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Mikrofon
4. Priestorový mikrofon
5. Kontrolka stavu priestorovej kamery
6. Priestorová kamera
7. Otvor pre zámok Noble Wedge
8. Tlačidlo ovládania hlasitosti
9. Tlačidlo napájania
10. Indikátor stavu batérie
11. Univerzálny zvukový konektor
12. Reprodukory
13. Dotyková plocha
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
16. Port HDMI
17. Čítačka kariet microSD
18. Port napájacieho konektora
19. Etiketa servisného štítka



03V3R9A00